Istruzioni per l'uso

BTE PP
BTE

Oticon Opn™
Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Siya
Oticon Ruby

Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing **technology**

Panoramica del modello

Questo libretto è valido per le serie Oticon Opn™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™, Oticon Siya e Oticon Ruby nei seguenti modelli di apparecchi acustici:

☐ BTE
☐ BTE PP

Oticon Opn FW 6

☐ Oticon Opn 1	GTIN: (01) 05707131340795
☐ Oticon Opn 2	GTIN: (01) 05707131340818
☐ Oticon Opn 3	GTIN: (01) 05707131340801

Oticon Opn S FW 8

☐ Oticon Opn S 1	GTIN: (01) 05707131374967
☐ Oticon Opn S 2	GTIN: (01) 05707131374974
☐ Oticon Opn S 3	GTIN: (01) 05707131374981

Oticon Opn Play FW 8

☐ Oticon Opn Play 1	GTIN: (01) 05707131374998
☐ Oticon Opn Play 2	GTIN: (01) 05707131375001

Oticon Siya FW 1

☐ Oticon Siya 1	GTIN: (01) 05707131340887
☐ Oticon Siya 2	GTIN: (01) 05707131340894

Oticon Ruby FW 1

☐ Oticon Ruby 1	GTIN: (01) 05707131378491
☐ Oticon Ruby 2	GTIN: (01) 05707131378507

☐ Luce a LED per indicazione visiva. Non disponibile per Oticon Siya e Oticon Ruby.

La luce a LED viene utilizzata per aiutare gli operatori sanitari, i genitori e gli insegnanti a utilizzare l'apparecchio acustico e a fornire istruzioni sulle funzioni e le modalità rilevanti (vedere le informazioni pertinenti in tutto il manuale).

Introduzione al presente opuscolo

Questo opuscolo costituisce una guida all'uso e manutenzione dei suoi nuovi apparecchi acustici. Legga attentamente l'opuscolo, inclusa la **sezione** Avvertenze. Ciò le consentirà di utilizzare al meglio i suoi nuovi apparecchi acustici.

Il suo Professionista dell'udito ha regolato l'apparecchio acustico in base alle sue esigenze. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Per sua praticità, questo opuscolo contiene una barra di navigazione che le consente di scorrere con facilità fra le varie sezioni.

Destinazione d'uso

Destinazione d'uso	L'apparecchio acustico ha lo scopo di amplificare e trasmettere i suoni all'orecchio.
Indicazioni per l'uso	Compromissione dell'udito con perdita uditiva da lieve a grave.
Oticon Opn Play per i seguenti Utilizzatori	Neonati, bambini e adulti.
Tipologia utilizzatori	Adulti e bambini con età superiore ai 36 mesi.
Ambienti paziente	Interni ed esterni.
Controindicazioni	Gli utilizzatori di dispositivi impiantabili attivi devono prestare particolare attenzione quando usano l'apparecchio acustico. Per maggiori informazioni, leggere la sezione **Avvertenze**.
Benefici clinici	L'apparecchio acustico è progettato per fornire una migliore comprensione del parlato in modo da facilitare la comunicazione con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita.

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'amplificazione viene adattata e ottimizzata esclusivamente per le sue capacità uditive personali in base alle prescrizioni determinate dal suo Professionista dell'udito.

Indice

Informazioni

Apparecchio acustico e auricolare	10
Come riconoscere l'apparecchio acustico sinistro e destro	14
Attrezzo MultiUso per la pulizia e la gestione delle batterie	15

Come iniziare

Come accendere e spegnere gli apparecchi acustici	16
Quando sostituire la batteria	17
Come sostituire la batteria (dimensione 13)	18

Gestione

Inserimento dell'apparecchio acustico con curvetta sonora	20
Cura degli apparecchi acustici	21
Come indossare gli apparecchi acustici con tubicino sottile	24
Come pulire il tubicino sottile	25
Come sostituire gli auricolari standard	26
Come pulire gli auricolari su misura	28
Come sostituire il filtro ProWax	29
Modalità aereo	30

Continua a pagina seguente

Indice

Opzioni

	Accessori e funzioni opzionali	31
	Come cambiare programma	32
	Regolare il volume	34
	Muto	36
	Utilizzo degli apparecchi acustici con iPhone e iPad	37
	Accessori wireless	38
	Altre opzioni	40
	Cassettino batteria con chiusura di sicurezza	42

Acufeni

	Tinnitus SoundSupport™ (opzionale)	44
	Linee guida per pazienti affetti da acufeni che utilizzano un generatore di suoni	45
	Regolazione del suono e del volume	46
	Limiti di utilizzo	49

Avvertenze

	Avvertenze Tinnitus SoundSupport	52
	Avvertenze generali	53

Informazioni aggiuntive

	Risoluzione dei problemi	60
	Resistenza all'acqua e alla polvere (IP68)	62
	Condizioni d'uso	63
	Informazioni tecniche	64
	Garanzia	72
	Impostazioni individuali per l'apparecchio acustico	74
	Indicatori acustici e visivi (LED)	76

Apparecchio acustico e auricolare

Sono disponibili due diversi accessori e diversi auricolari per l'apparecchio acustico.

☐ **Con curvetta sonora e chiocciola**

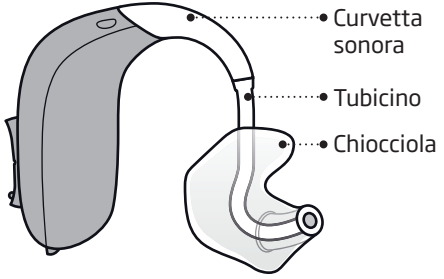

☐ **Con tubicino sottile (Corda miniFit)**

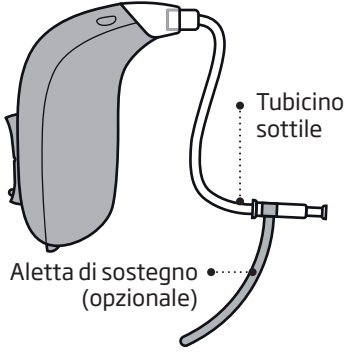

Il tubicino utilizza uno dei seguenti auricolari:

Auricolari standard:

☐ Dome aperto

☐ Bass Dome, ventilazione singola

☐ Bass Dome, ventilazione doppia

☐ Power Dome

☐ Grip Tip

Disponibile in dimensioni grandi e piccole, con o senza ventilazione.

Dimensioni Dome

Auricolari personalizzati:

☐ Micro mould

☐ LiteTip

☐ Micro mould VarioTherm®

☐ VarioTherm® LiteTip

®VarioTherm è un marchio registrato di Dreve

Si prega di consultare i dettagli per la sostituzione del Dome nel capitolo "Come sostituire gli auricolari standard".
*solo per Corda miniFit 0,9 mm
**non per open dome

Con curvetta sonora e chiocciola

Cos'è e a cosa serve

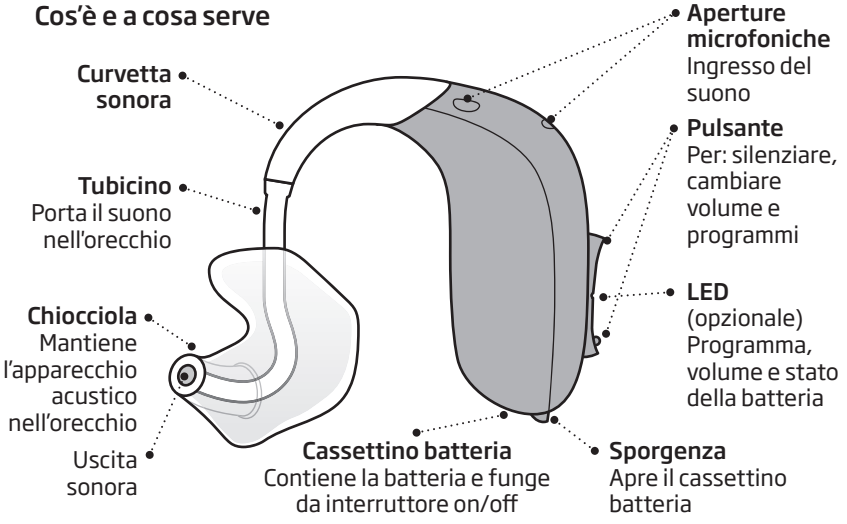

Con tubicino sottile

Cos'è e a cosa serve

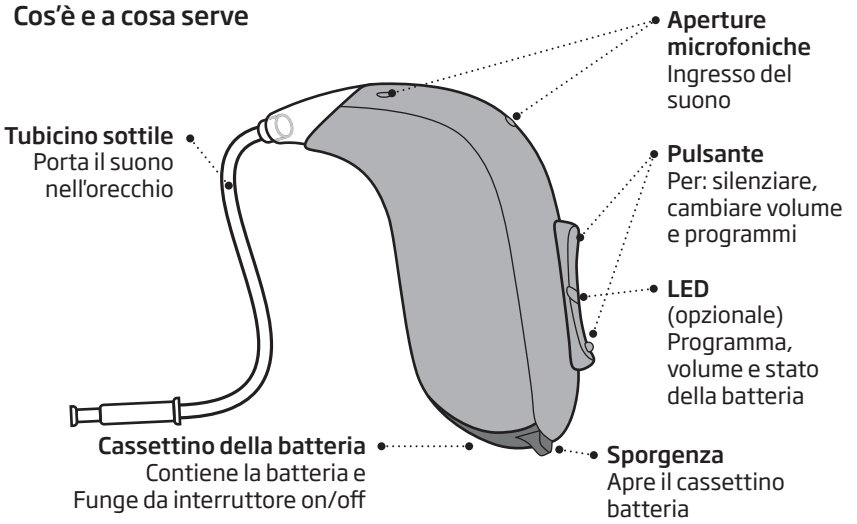

Come riconoscere l'apparecchio acustico sinistro e destro

È importante distinguere l'apparecchio destro da quello sinistro poiché potrebbero essere programmati diversamente.

È possibile trovare gli indicatori di colore sinistro/destro nel cassettino batteria. Gli indicatori si possono trovare anche sulle chiocciole (opzionali).

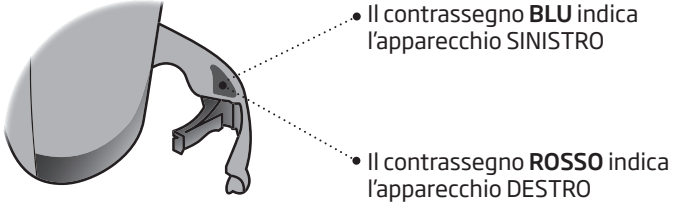

Attrezzo MultiUso per la pulizia e la gestione delle batterie

L'attrezzo MultiUso contiene un magnete che semplifica la procedura di sostituzione della batteria nell'apparecchio acustico. Contiene inoltre uno spazzolino e un occhiello per la pulizia e la rimozione del cerume. Se necessita di un nuovo attrezzo MultiUso, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

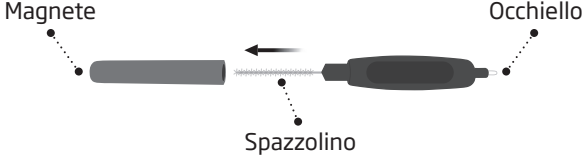

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'attrezzo MultiUso è dotato di un magnete incorporato. Tenga l'attrezzo MultiUso almeno a 30 cm di distanza da carte di credito e altri dispositivi elettromagnetici.

Come accendere e spegnere gli apparecchi acustici

Il cassettino batteria serve anche per accendere e spegnere l'apparecchio acustico. Per preservare la batteria, si assicuri di spegnere sempre l'apparecchio quando non lo indossa. Qualora desidera tornare alle impostazioni standard, basterà semplicemente aprire e chiudere il cassettino batteria (ripristino veloce).

LED opzionale
Due lampeggi verdi lunghi indicano che l'apparecchio acustico è acceso.

Accensione (ON)
Chiuda il cassettino della batteria con la batteria inserita

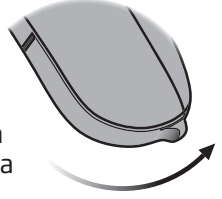

Spegnimento (OFF)
Apra il cassettino della batteria

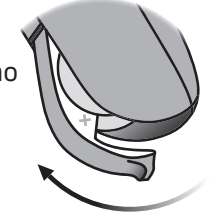

Quando sostituire la batteria

Quando è il momento di sostituire la batteria, sentirà tre bip ripetuti a intervalli regolari fino al totale esaurimento.

Tre bip*
= La batteria si sta esaurendo

Quattro toni discendenti
= La batteria si è esaurita

Consigli per la batteria
Per assicurarsi che l'apparecchio acustico non smetta di funzionare, porti con sé delle batterie di ricambio o sostituisca la batteria prima di uscire di casa.

LED opzionale
Lampeggia in rosso, ripetuto continuamente, per indicare che la batteria è scarica.

* Se il suo apparecchio acustico è dotato di Bluetooth®, questo si spegnerà e non sarà possibile utilizzare gli accessori wireless.
Nota: Se si effettua lo streaming tramite gli apparecchi acustici sarà necessario sostituire più spesso le batterie.

Come sostituire la batteria (formato 13)

1. Togliere

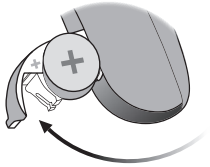

Apra completamente il cassettino della batteria. Tolga la batteria.

2. Staccare

Stacchi l'etichetta adesiva dal polo + della batteria nuova.

Consiglio:
Attenda 2 minuti in modo che la batteria possa cominciare a immettere aria per assicurare un funzionamento ottimale.

3. Inserire

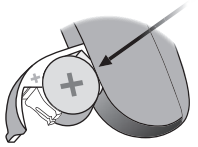

Inserisca la batteria nuova nel cassettino della batteria. La inserisca dall'alto e NON dal lato.

Si assicuri che il polo + sia rivolto verso l'alto.

4. Chiudere

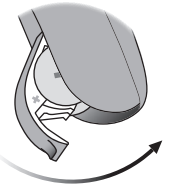

Chiuda il cassettino della batteria. L'apparecchio suonerà un motivetto nell'auricolare.

Tenere l'auricolare vicino all'orecchio per sentire il motivetto.

Consiglio

Attrezzo MultiUso

È possibile utilizzare l'attrezzo MultiUso per cambiare la batteria. Utilizzi l'estremità magnetica per rimuovere e inserire le batterie.

L'attrezzo MultiUso è fornito dal suo professionista dell'udito.

Inserimento dell'apparecchio acustico con curvetta sonora

Se possiede un apparecchio acustico con curvetta sonora e chiocciola, legga le pagine seguenti.

La chiocciola è personalizzata per lei e si adatta alla forma dell'orecchio. Le chiocciole sono individuali per l'orecchio sinistro e destro.

Fase 1

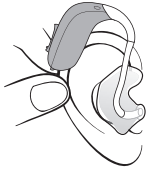

Tiri delicatamente il padiglione dell'orecchio verso l'esterno e spinga la chiocciola in direzione del condotto uditivo, ruotandolo leggermente.

Fase 2

Posizioni l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.

Cura degli apparecchi acustici

Quando maneggia gli apparecchi acustici, lo faccia su una superficie morbida, in modo che non si danneggino in caso di caduta.

Pulire le aperture microfoniche
Utilizzi lo spazzolino dell'Attrezzo Multiuso per eliminare delicatamente lo sporco dalle aperture. Presti attenzione a non schiacciare nessuna parte dell'Attrezzo Multiuso sulle aperture microfoniche perché potrebbe danneggiare l'apparecchio acustico.

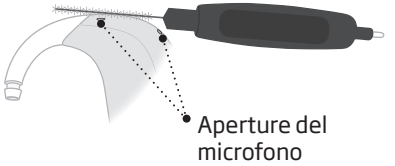

AVVERTENZA IMPORTANTE

Per pulire l'apparecchio acustico, utilizzi un panno morbido e asciutto. L'apparecchio acustico non deve mai essere lavato, immerso in acqua o in altri liquidi.

Come pulire la chiocciola
La chiocciola deve essere pulita regolarmente. Utilizzi un panno morbido per pulire la superficie della chiocciola. Utilizzi l'occhiello dell'attrezzo MultiUso per pulire le aperture.

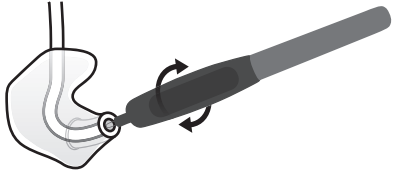

Come sostituire il tubicino
Il tubicino che collega la chiocciola agli apparecchi acustici deve essere sostituito se diventa giallo o se si irrigidisce. In merito a ciò si rivolga al Professionista dell'udito.

Lavare la chiocciola

Fase 1

Prima di staccarle dagli apparecchi acustici, si assicuri di essere in grado di riconoscere la chiocciola di ciascun apparecchio acustico.

Fase 2

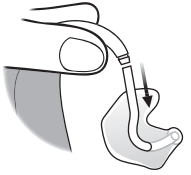

Stacchi il tubicino e la chiocciola dalla curvetta. Nell'estrarre il tubicino, afferri sempre saldamente la curvetta per non danneggiare l'apparecchio acustico.

Fase 3

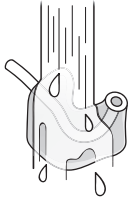

Lavi la curvetta e il tubicino con sapone neutro in acqua tiepida. Sciacquarle e asciugarle perfettamente prima di ricollegarle all'apparecchio acustico.

Come indossare gli apparecchi acustici con tubicino sottile

Se il suo apparecchio ha un tubicino sottile legga le pagine seguenti.

Fase 1

Posizioni l'apparecchio acustico dietro l'orecchio. Il tubicino sottile va usato solo con l'auricolare collegato. Usi esclusivamente componenti progettati per il suo apparecchio acustico.

Fase 2

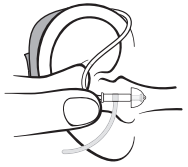

Tenga la curva del tubicino tra il pollice e l'indice. L'auricolare deve essere rivolto verso l'apertura del condotto uditivo.

Fase 3

Spinga delicatamente l'auricolare nel condotto uditivo finché il tubicino sottile non risulta vicino alla testa. Se il tubicino sottile ha un'aletta di sostegno, la posizioni all'interno dell'orecchio così da seguirne il profilo.

Come pulire il tubicino sottile

Il tubicino sottile deve essere tenuto pulito da umidità e cerume. Se non viene pulito, il cerume potrebbe ostruirlo ed impedire l'uscita del suono.

Fase 1

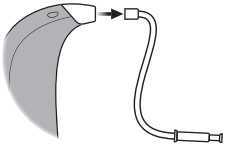

Estragga il tubicino sottile dall'apparecchio acustico.

Fase 2

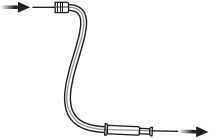

Inserisca l'attrezzo di pulizia in tutta la lunghezza del tubicino.

Fase 3

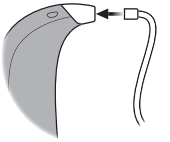

Ricolleghi il tubicino sottile all'apparecchio acustico.

Come sostituire gli auricolari standard

L'auricolare standard (cupola o Grip Tip) non va pulito. Se l'auricolare si riempie di cerume, deve essere sostituito con uno nuovo. Il Grip Tip dovrebbe essere sostituito almeno una volta al mese.

Fase 1

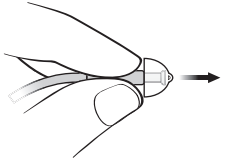

Afferri l'estremità del tubicino sottile ed estragga l'auricolare.

Fase 2

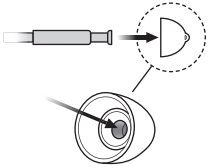

Inserisca il tubo sottile esattamente al centro dell'auricolare per garantire un attacco sicuro.

Fase 3

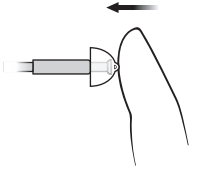

Prema saldamente per assicurarsi di aver ben fissato l'auricolare.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Se l'auricolare non è attaccato al tubicino sottile una volta estratto dall'orecchio, è possibile che sia rimasto nel condotto uditivo. Per ulteriore assistenza si rivolga al Professionista dell'udito.

Come pulire gli auricolari su misura

L'auricolare deve essere pulito regolarmente. L'auricolare ha un filtro* che impedisce a cera e detriti di danneggiare l'apparecchio acustico.

Sostituire il filtro quando è ostruito o se il suono non è normale o contattare il Professionista dell'udito.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Utilizzi sempre lo stesso tipo di filtro anticerume di quello fornito in dotazione con l'apparecchio. In caso di dubbi sull'utilizzo o la sostituzione del filtro anticerume, contatti il suo Professionista dell'udito.

* Il micro mould e il LiteTip VarioTherm non dispongono di filtro anticerume

Come sostituire il filtro ProWax

1. Attrezzo

Tolga l'attrezzo dall'astuccio. L'attrezzo ha due estremità, una vuota per la rimozione e una con il nuovo filtro anticerume.

2. Togliere

Inserisca il pin vuoto nel filtro anticerume nell'auricolare e lo estragga.

3. Inserire

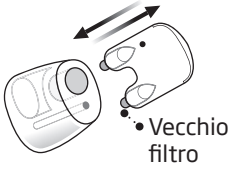

Inserisca il nuovo filtro anticerume utilizzando l'altra estremità, rimuova l'attrezzo e lo smaltisca.

Modalità aereo

Quando la modalità aereo è attivata, il Bluetooth® è disattivato. L'apparecchio acustico rimarrà in funzione. Premendo il pulsante di un apparecchio acustico si attiva la modalità aereo su entrambi gli apparecchi acustici.

LED opzionale
Il LED lampeggia in verde e rosso, rosso poche volte. Questo conferma che la modalità aereo è attivata.

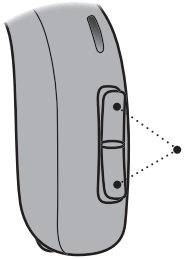

Per l'attivazione e disattivazione
prema il pulsante per almeno 7 secondi. Un motivetto confermerà l'avvenuta attivazione.

Per disattivare la modalità aereo, apra e chiuda il cassettino batteria.

Accessori e funzioni opzionali

Nelle pagine seguenti sono descritti gli accessori e le funzioni opzionali. Contatti il Professionista dell'udito per ulteriori informazioni sulle funzioni e gli accessori.

In caso di difficoltà nelle situazioni di ascolto, potrebbe essere utile impostare un programma speciale. Questi saranno impostati dal suo Professionista dell'Udito.

Si annoti eventuali situazioni di ascolto nelle quali potrebbe aver bisogno di assistenza.

Come cambiare programma

L'apparecchio acustico può avere fino a quattro programmi diversi, programmati dal professionista dell'udito. Quando cambia programma sentirà da uno a quattro toni a seconda del programma selezionato.

Vedere la sezione indicatori acustici e visivi (LED).

LED opzionale
Il numero di lampeggiamenti verdi indica il programma selezionato.

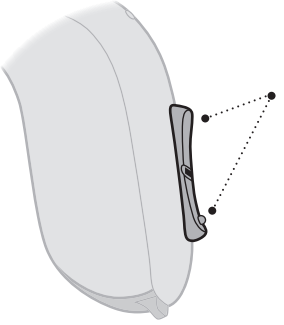

Prema il pulsante a pressione per cambiare programma.

Il sistema passa ciclicamente da un programma all'altro, ad esempio dall'1 al 2 o dal 4 all'1.

Regolare il volume

Il pulsante consente di regolare il volume. Aumentando o diminuendo il volume, lei avvertirà un click.

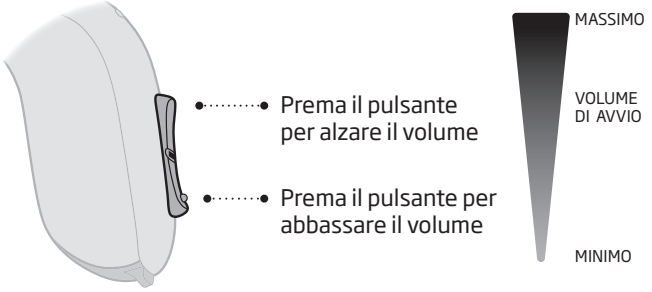

LED opzionale
Il LED lampeggerà in verde per confermare le variazioni di volume e il volume di avvio sarà caratterizzato da un lungo lampeggio verde. Il LED mostrerà un lampeggio rosso quando il volume raggiunge il livello minimo o massimo.

Muto

Utilizzi la funzione di Muto se desidera silenziare l'apparecchio acustico. Questa funzione silenzia solo i microfoni dell'apparecchio acustico.

LED opzionale
Il continuo lampeggiare tra rosso e verde indica la modalità Muto attiva.

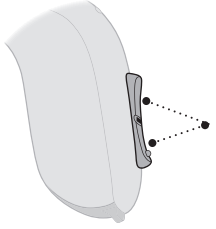

Per silenziare l'apparecchio acustico prema a lungo su entrambe le estremità del pulsante (4 secondi).

Per riattivare l'apparecchio acustico, prema brevemente il pulsante.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Non usi la funzione Muto per spegnere l'apparecchio perché in tale modalità l'apparecchio continua ad assorbire energia dalla batteria.

Utilizzo degli apparecchi acustici con iPhone e iPad

Gli apparecchi acustici sono realizzati per iPhone® e consentono la comunicazione e il controllo direttamente da un iPhone, iPad® o iPod touch®. Per assistenza nella procedura di utilizzo di questi prodotti con gli apparecchi acustici, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Made for iPhone | iPad | iPod

Per conoscere come associare l'apparecchio acustico al proprio iPhone, visitare www.oticon.global/pairing

Per informazioni sulla compatibilità, visitare www.oticon.global/connectivity.

Il simbolo Made for Apple significa che un accessorio è stato progettato per connettersi al/ai prodotto/i Apple specifico/i indicati dal simbolo, e che è stato certificato dal produttore ai sensi degli standard di prestazione di Apple. Apple non è responsabile dell'operatività del presente dispositivo o della sua conformità agli standard e normative di sicurezza.

Nota bene: l'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone, o iPad potrebbe compromettere le prestazioni wireless.

Accessori wireless

Per i suoi apparecchi acustici wireless sono disponibili numerosi accessori. Questi possono essere attivati per migliorare l'ascolto e la comunicazione in numerose situazioni quotidiane.

ConnectClip
Quando si associa ConnectClip al telefono cellulare, è possibile utilizzare gli apparecchi acustici a mani completamente libere o come microfono a distanza.

Adattatore TV 3.0
Trasmettitore wireless dell'audio proveniente dalla TV e da dispositivi audio elettronici. L'Adattatore TV diffonde l'audio direttamente agli apparecchi acustici.

FM
Ai suoi apparecchi acustici è possibile collegare un sistema FM. Il sistema FM permette all'apparecchio acustico di ricevere i segnali audio o vocali direttamente da un apposito trasmettitore. Attivando il programma FM l'apparecchio acustico passa in modalità aereo.

Telecomando 3.0
Consente di cambiare programma, regolare il volume o silenziare gli apparecchi acustici.

Oticon ON App
Offre un modo intuitivo e discreto di controllare i suoi apparecchi acustici. Per iPhone, iPad, iPod touch, e dispositivi Android™.

Per maggiori informazioni visiti www.oticon.global o si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi depositati di Apple Inc., registrati in U.S.A. e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi depositati di Google LLC.

Altre opzioni

Programma Bobina Magnetica
La bobina magnetica consente un miglior ascolto quando si utilizza un telefono con sistema a induzione magnetica (teleloop) o quando ci si trova in strutture provviste di tali sistemi quali teatri, chiese o sale conferenze. Nei luoghi in cui è stato installato un sistema a induzione magnetica (teleloop) è presente questo simbolo o similari.

Telefono Automatico - opzionale per Oticon Opn e Oticon Siya
Automatico può attivare automaticamente un programma nell'apparecchio acustico, quando sul telefono si posiziona un magnete dedicato.

CROS - opzionale per Oticon Opn S 1, Opn S 2, Oticon Opn Play 1, Oticon Ruby 1 e Ruby 2
Soluzione per pazienti con perdita uditiva monolaterale.
Oticon CROS posizionato sull'orecchio più debole trasmette il suono all'apparecchio acustico posizionato sull'orecchio migliore.

Ingresso Audio Diretto (DAI)
Il DAI consente all'apparecchio acustico di ricevere direttamente i segnali da sorgenti esterne quali TV, radio, lettori musicali, ecc. L'adattatore DAI è montato sull'apparecchio e collegato via cavo a una sorgente sonora esterna.

Per maggiori informazioni, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Quando il DAI viene collegato a una sorgente audio alimentata dalla rete elettrica, questa deve essere conforme agli standard di sicurezza elettrica IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.

Cassettino batteria con chiusura di sicurezza

È possibile dotare gli apparecchi acustici di uno speciale cassettino batteria con chiusura di sicurezza per impedirne l'apertura a neonati, bambini e persone con difficoltà cognitive.

Se necessario, il professionista dell'udito può aiutarla a sostituire il cassettino batteria.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Eviti di forzare eccessivamente quando apre il cassettino batteria nella posizione di blocco. Non forzi il cassettino batteria oltre la sua massima apertura. Si assicuri di inserire correttamente la batteria.

Qualora tema che la chiusura di sicurezza o il blocco del cassettino non funzionino più correttamente, contatti il suo Professionista dell'udito.

Per bloccare il cassettino batteria

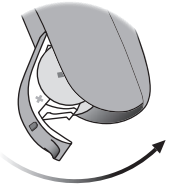

Chiudere completamente il cassettino batteria e assicurarsi di bloccarlo.

Attrezzo per sbloccare il cassettino batteria

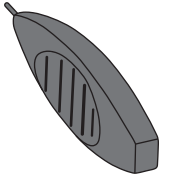

Utilizzi questo piccolo attrezzo fornitole dal suo Professionista dell'udito.

Sblocco del cassettino batteria

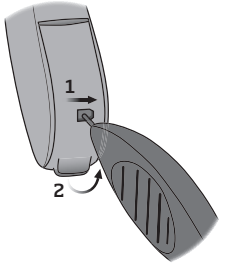

Inserisca la punta dell'attrezzo nel forellino posto sul retro del cassettino batteria.

1. Lo muova verso destra continuando a tenerlo stretto
2. Apra il cassettino batteria

☐ Tinnitus SoundSupport™ (opzionale)

Come utilizzare il Tinnitus SoundSupport
Tinnitus SoundSupport, quale parte di un programma di gestione degli acufeni, è uno strumento che genera suoni che offrono un sollievo temporaneo ai pazienti affetti da acufeni.

È destinato a utenti adulti di età superiore ai 18 anni.

Tinnitus SoundSupport si rivolge a professionisti dell'udito abilitati (audiologi, specialisti in otorinolaringoiatria e audioprotesisti) che hanno familiarità con la diagnosi e il trattamento degli acufeni e delle perdite uditive. L'adattamento del Tinnitus SoundSupport deve essere effettuato da professionisti dell'udito in grado di gestire gli acufeni.

Linee guida per pazienti affetti da acufeni che utilizzano un generatore di suoni

Le presenti istruzioni contengono informazioni sul Tinnitus SoundSupport, che il Professionista dell'Udito potrebbe aver attivato nei suoi apparecchi acustici.

Tinnitus SoundSupport è uno strumento di gestione dell'acufene per generare suoni di intensità e ampiezza di banda sufficienti per la gestione dell'acufene.

Il Professionista dell'Udito potrà inoltre indicarle delle cure adeguate. È importante seguire i suoi consigli e le indicazioni relative a tali cure.

Da utilizzare solo su prescrizione
Prima di utilizzare un generatore di suoni, si raccomanda a chi ha problemi di acufeni di far eseguire una diagnosi medica da un professionista dell'udito autorizzato. Tale diagnosi serve a valutare se vi sono indicazioni al trattamento di eventuali condizioni che possano essere causa di acufeni, prima di utilizzare un generatore di suoni.

Regolazione del suono e del volume

Il Tinnitus SoundSupport è programmato dal Professionista dell'Udito in base alla sua perdita uditiva e alle sue preferenze per il sollievo dagli acufeni. Offre diverse opzioni sonore. Insieme al professionista, è possibile selezionare i suoni preferiti.

Programmi del Tinnitus SoundSupport
Insieme al Professionista dell'Udito, potrà decidere per quali programmi desidera attivare Tinnitus SoundSupport. Il generatore di suoni può essere attivato in un massimo di quattro programmi diversi.

Silenzioso
Se sta utilizzando un programma in cui è stato attivato il Tinnitus SoundSupport, la funzione di silenziamento (muto) escluderà solo i suoni ambientali, e non quello proveniente dal Tinnitus SoundSupport. Vedi precedente capitolo: "Muto".

Regolazione del volume con il Tinnitus SoundSupport
Quando si seleziona un programma di apparecchi acustici per il quale Tinnitus SoundSupport è attivato, Il Professionista dell'udito può solo impostare il pulsante sull'apparecchio acustico come controllo del volume per il suono di sollievo del tinnito.

Il suo Professionista dell'udito imposterà il controllo del volume per il generatore del suono in una delle seguenti modalità:

A) Modifica separata del volume per ciascun orecchio o
B) Modifica simultanea del volume in entrambe le orecchie.

A) Come regolare il volume del Tinnitus SoundSupport separatamente in ciascun orecchio
Per **alzare** il volume (solo su un apparecchio acustico), premere ripetutamente sulla parte superiore del pulsante fino a raggiungere il livello desiderato.
Per **abbassare** il volume (solo su un apparecchio acustico), premere ripetutamente sulla parte inferiore del pulsante fino a raggiungere il livello desiderato.

B) Come regolare il volume del Tinnitus SoundSupport simultaneamente in entrambe le orecchie
Lei può alzare/abbassare il volume del suono in entrambi gli apparecchi acustici. La regolazione di volume effettuata su un apparecchio, verrà applicata anche sull'altro.
Per **alzare** il volume, premere brevemente la parte superiore del pulsante.
Per **abbassare** il volume, premere brevemente la parte inferiore del pulsante.

Limiti di utilizzo

Utilizzo quotidiano
Il volume del Tinnitus SoundSupport può essere impostato a un livello che, se utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbe danneggiare in modo permanente l'udito residuo del paziente. Il Professionista dell'Udito saprà consigliarle per quanto tempo al giorno potrà utilizzare Tinnitus SoundSupport. Eviti di utilizzarlo a livelli indesiderati.

Vedere la tabella "Tinnitus SoundSupport: Limiti di utilizzo" nella sezione "Impostazioni apparecchio acustico individuale" alla fine dell'opuscolo per scoprire per quante ore al giorno è possibile utilizzare senza problemi il suono di sollievo negli apparecchi acustici.

Informazioni importanti per il Professionista dell'Udito sul Tinnitus SoundSupport

Descrizione del dispositivo
Tinnitus SoundSupport è una funzione modulare che il Professionista dell'Udito può abilitare negli apparecchi acustici.

Tempo massimo di utilizzo
Aumentando il livello oltre gli 80 dB(A) SPL, diminuirà il tempo di utilizzo del Tinnitus SoundSupport. Non appena l'apparecchio acustico eccede gli 80 dB(A) SPL, il software di adattamento mostrerà automaticamente un segnale di avvertimento. Consulti "Indicatore del Tempo di Utilizzo" riportato nel software di adattamento, accanto al grafico di adattamento del Tinnitus SoundSupport.

Il controllo del volume è disabilitato
Di default, nell'apparecchio acustico, il controllo del volume per il generatore del suono è disattivato. Quando il controllo del volume viene attivato, aumenta il rischio di esposizione al rumore.

Se il controllo del volume è attivato
Potrebbe essere visualizzata un'avvertenza se si attiva il controllo del volume per acufene nella schermata "Pulsanti e indicatori". Ciò si verifica se si ascolta il suono di sollievo a livelli che possono causare danni all'udito. La tabella "Tempo di utilizzo massimo" nel software di adattamento visualizza il numero di ore durante le quali il paziente può utilizzare il Tinnitus SoundSupport senza problemi.

- Prendere nota del tempo massimo di utilizzo per ogni programma per il quale è attivato il Tinnitus SoundSupport.
- Scrivere questi valori nella tabella "Tinnitus SoundSupport: Limitazione d'uso ", si trova nella parte posteriore di questo opuscolo.
- Comunicare al paziente le informazioni appropriate.

⚠ Avvertenze Tinnitus SoundSupport

Se il Professionista dell'Udito ha attivato il generatore di suoni Tinnitus SoundSupport, segua scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'utilizzo di suoni generati da un dispositivo di gestione degli acufeni può dar luogo ad alcune possibili complicanze. Tra queste, la possibilità di accentuare gli acufeni e/o di modificare la soglia uditiva.

Nel caso in cui dovesse avvertire o notare un cambiamento nel suo udito o negli acufeni, o in caso di vertigini, nausea, mal di testa, palpitazioni cardiache o possibili irritazioni cutanee da contatto col dispositivo, ne interrompa immediatamente l'utilizzo e si rivolga al suo medico o al suo Professionista dell'udito.

Come per qualsiasi dispositivo, l'utilizzo improprio del generatore di suoni può indurre effetti potenzialmente dannosi. Si raccomanda di non utilizzare se non autorizzati e tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Tempo massimo di utilizzo
Seguire sempre il tempo massimo di utilizzo giornaliero del Tinnitus SoundSupport consigliato dal Professionista dell'Udito. L'utilizzo prolungato potrebbe causare il peggioramento dell'acufene o della perdita uditiva.

⚠ Avvertenze generali

Per la propria sicurezza e per garantire un uso corretto, assicurarsi di aver familiarizzato appieno con le seguenti avvertenze generali prima di utilizzare l'apparecchio acustico.

Consultare il proprio professionista dell'udito se si verificano funzionamenti inaspettati o incidenti gravi con il proprio apparecchio acustico, durante l'uso o a causa del suo uso. Il proprio professionista dell'udito fornirà l'assistenza per gestire tali problemi e, se necessario, comunicare tali eventi al produttore e/o alle autorità locali.

Tenga presente che gli apparecchi acustici non le ridaranno un udito normale, né potranno prevenire o curare il suo deficit uditivo dovuto a condizioni organiche. Gli apparecchi acustici rappresentano soltanto una parte della riabilitazione uditiva e potrebbe essere necessario integrare una formazione uditiva e di lettura labiale. In molti casi, inoltre, l'uso saltuario degli apparecchi acustici non permette di sfruttarne al massimo tutti i benefici ottenibili.

Utilizzo degli apparecchi acustici
Gli apparecchi acustici devono essere usati solo come consigliato e regolati dal suo Professionista dell'udito. L'uso improprio di un apparecchio acustico può causare un danno improvviso e permanente dell'udito.

Non permetta mai ad un'altra persona di indossare i suoi apparecchi acustici perché potrebbero essere usati impropriamente e danneggiare l'udito di chi li indossa.

Continua a pagina seguente

⚠ Avvertenze generali

Rischi di soffocamento e di ingestione delle batterie o di altre parti di piccole dimensioni
Gli apparecchi, le batterie che li alimentano ed in genere le loro parti, devono essere tenuti lontano da bambini o da persone che potrebbero ingerirli od usarli impropriamente.

Le batterie potrebbero essere scambiate per pillole. Quindi controlli sempre le medicine prima di ingerirle.

La maggior parte degli apparecchi OTICON può essere fornita, su richiesta, con un cassettino batteria opzionale con chiusura di sicurezza. Questa opzione è vivamente consigliata se l'apparecchio è destinato a neonati, bambini o persone con difficoltà cognitive.

I bambini al di sotto di questa età devono utilizzare sempre apparecchi dotati di cassettino batteria con chiusura di sicurezza. Si prega di parlare con il proprio Professionista dell'udito sulla disponibilità di questa opzione.

Se una batteria o un apparecchio acustico venissero accidentalmente ingeriti, contattare immediatamente un medico.

Utilizzo delle batterie
Utilizzi sempre le batterie raccomandate dal suo Professionista dell'udito. Batterie di qualità inferiore potrebbero causare scarse prestazioni e inconvenienti fisici.

Non cerchi mai di ricaricare batterie non ricaricabili o di smaltirle bruciandole. Le batterie potrebbero esplodere.

Malfunzionamento

Può verificarsi che i suoi apparecchi acustici smettano di funzionare senza preavviso. Bisogna tener presente questa possibilità, specialmente quando si può essere raggiunti o dipendere da segnali di allarme o di avvertimento, come, ad esempio, nel traffico. Gli apparecchi acustici possono smettere di funzionare per vari motivi, per esempio a causa dell'esaurirsi della batteria o dei tubicini ostruiti da umidità o cerume.

Dispositivi impiantabili attivi
L'apparecchio acustico è stato accuratamente testato e caratterizzato in modo da non nuocere alla salute conformemente agli standard internazionali per l'esposizione umana (Specific Absorption Ratio - SAR), l'energia elettromagnetica indotta e le tensioni nel corpo umano.

I valori di esposizione sono ben al di sotto dei limiti internazionali di sicurezza accettati per il SAR, l'energia elettromagnetica indotta e le tensioni nel corpo umano sono nelle norme per la salute umana e coesistenza con impianti medici attivi, come pacemaker e defibrillatori cardiaci.

Se si è portatori di un impianto cerebrale attivo, contattare il produttore del dispositivo per informazioni sui possibili disturbi.

Il magnete del Telefono Automatico e l'attrezzo MultiUso (che dispone di magnete integrato) devono essere mantenuti a una distanza di almeno 30 cm dal dispositivo impiantabile. Non li riponga, ad esempio, in taschini pettorali.

Impianti cocleari
Quando si utilizza un impianto cocleare (IC) su un orecchio e un apparecchio acustico sull'altro orecchio, assicurarsi di mantenere sempre l'IC ad una distanza di almeno 1 cm dall'apparecchio acustico. Il campo magnetico proveniente dai processori del suono dell'IC, dalle bobine e dai magneti può danneggiare permanentemente il ricevitore dell'apparecchio acustico. Non posizionare mai i dispositivi vicini su un tavolo, ad esempio durante la pulizia o la sostituzione delle batterie. Non trasportare l'IC e l'apparecchio acustico insieme nello stesso contenitore.

Continua a pagina seguente

⚠ Avvertenze generali

Raggi X/CT/RM/TAC/PET, elettroterapia e interventi chirurgici
Qualora si sottoponga ad esami quali raggi X, CT, RM, TAC, PET ed elettroterapia o ad interventi chirurgici, tolga sempre gli apparecchi acustici poiché l'esposizione a forti campi elettromagnetici potrebbe danneggiarli.

Fonti di calore e sostanze chimiche
Non lasci mai i suoi apparecchi acustici vicino a sorgenti di calore né in una macchina parcheggiata al sole.

Non cerchi mai di asciugare gli apparecchi acustici introducendoli in forni a microonde o altri tipi di forni.

I prodotti chimici eventualmente presenti in cosmetici, come lacche, profumi, dopobarba, creme solari o repellenti per insetti hanno un effetto molto dannoso sui suoi apparecchi acustici. Si ricordi sempre di rimuovere gli apparecchi acustici prima di utilizzare questi prodotti e di attendere il tempo necessario alla loro asciugatura prima di utilizzarli nuovamente.

Apparecchi di potenza
È necessario usare la massima cautela nella selezione, adattamento e utilizzo degli apparecchi acustici nel caso in cui l'uscita massima superi i 132 dB SPL (IEC 60138-4 / IEC 711) per evitare possibili rischi di danneggiare l'udito residuo del paziente.

Per sapere se il suo apparecchio acustico è un apparecchio di potenza, consulti la panoramica del modello.

Possibili effetti collaterali
L'uso di apparecchi e auricolari può causare un aumento della produzione di cerume all'interno del condotto uditivo.

Lo speciale materiale non-allergenico con cui sono realizzati gli apparecchi acustici può, in rari casi, provocare un'irritazione della pelle o altri effetti collaterali.

Consultare un medico se si verifica un evento del genere.

Uso a bordo di velivoli
L'apparecchio acustico è dotato di Bluetooth. A bordo di un aeromobile, l'apparecchio acustico deve essere messo in modalità aereo con Bluetooth disattivato, a meno che l'uso del Bluetooth non sia autorizzato dal personale di volo.

Collegamento a un dispositivo esterno
La sicurezza d'uso degli apparecchi acustici, quando sono collegati ad un dispositivo esterno (con cavo d'ingresso ausiliario e/o cavo USB e/o direttamente), dipende dalla fonte del segnale esterna. Quando si collega questo prodotto ad un dispositivo alimentato da rete elettrica, tale dispositivo deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o agli standard di sicurezza equivalenti.

Accessori incompatibili non in dotazione
Usare soltanto accessori, trasduttori o cavi forniti dal produttore. Gli accessori incompatibili possono causare una ridotta compatibilità elettromagnetica (EMC) dell'apparecchio acustico.

La modifica degli apparecchi acustici non è consentita
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore annulleranno la garanzia dell'apparecchio acustico.

Interferenze
L'apparecchio acustico risponde ai massimi standard internazionali di immunità alle interferenze.

Le interferenze elettromagnetiche si possono verificare in prossimità di apparecchiature con il simbolo raffigurato a sinistra. Le apparecchiature di comunicazione RF (radiofrequenza) portatili e mobili possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio acustico. Se l'apparecchio acustico subisce interferenze elettromagnetiche, allontanarsi dalla sorgente per ridurne l'impatto.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibili cause	Soluzioni
Nessun suono	Batteria scarica	Sostituisca la batteria
	Auricolari ostruiti (cupola, Grip Tip, chiocciola o Micro mould)	Pulire la mould o Micro mould o sostituire il filtro a cera
		Come sostituire la cupola o il GripTip
	Microfono dell'apparecchio acustico in silenzioso	Disattivi la modalità silenzioso per il microfono dell'apparecchio acustico
Suono debole o intermittente	Uscita del suono ostruita	Pulire la curvetta o Micro mould, sostituire il filtro anticerume, cambiare cupola o GripTip
	Umidità	Pulisca la batteria con un panno asciutto
Fischi	Auricolare dell'apparecchio acustico non inserito correttamente	Reinserire l'auricolare
	Cerume accumulato nel condotto uditivo	Si faccia visita dal proprio medico di fiducia per rimuovere il cerume
	Le dimensioni dell'orecchio si sono modificate	Contatti il suo professionista dell'udito
Emissione di segnali acustici (bip)/LED lampeggianti (opzionale)	Se l'apparecchio acustico riproduce 8 bip per 4 volte di seguito e/o lampeggia ripetutamente, questo necessita di un controllo del servizio assistenza del microfono.	Contatti il suo professionista dell'udito
Problemi di accoppiamento con un dispositivo Apple	Connessione Bluetooth non riuscita	**1)** Dissoci l'apparecchio acustico. **2)** Disattivi e riattivi il Bluetooth. **3)** Apra e chiuda il cassettino della batteria sull'apparecchio acustico. **4)** Riassoci gli apparecchi acustici (visitare www.oticon.global/pairing).
	Solo un apparecchio acustico è associato	

Se nessuna delle soluzioni illustrate risolve il problema, si rivolga al suo professionista dell'udito.

Resistenza all'acqua e alla polvere (IP68)

I suoi apparecchi acustici sono resistenti alla polvere e all'acqua, ciò significa che sono progettati per essere indossati in qualsiasi situazione giornaliera. Non deve preoccuparsi quindi in caso di sudore o pioggia. Qualora uno dei suoi apparecchi acustici entrasse in contatto con l'acqua e non funzionasse più, segua queste indicazioni:

1. Asciughi delicatamente l'acqua
2. Apra il cassettino batteria, rimuova la batteria e asciughi delicatamente l'acqua presente all'interno del cassettino
3. Lasci asciugare l'apparecchio con il cassettino batteria aperto per circa 30 minuti
4. Inserisca una batteria nuova

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non indossi gli apparecchi acustici durante la doccia o durante attività in acqua. Non immerga i suoi apparecchi acustici in acqua o in altri liquidi.

Condizioni d'uso

Condizioni di operatività	Temperatura: da +1°C a +40°C Umidità: dal 5 al 93% di umidità relativa, senza condensa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità non devono superare i seguenti limiti per periodi di tempo prolungati: Temperatura: da -25°C a +60°C Umidità: dal 5 al 93% di umidità relativa, senza condensa

Informazioni tecniche

L'apparecchio acustico contiene due tecnologie radio, che sono descritte di seguito:

L'apparecchio acustico contiene un trasmettitore radio con tecnologia ad induzione magnetica a corto raggio operante sui 3,84 MHz. L'intensità del campo magnetico del trasmettitore è molto debole e sempre inferiore a 15 nW (in genere inferiore a -40 dBµA/m (-12,20 dBµA/piedi) ad una distanza di 10 metri -33 piedi-).

L'apparecchio acustico contiene anche un ricetrasmettitore radio che utilizza Bluetooth Low Energy (BLE) e una tecnologia radio proprietaria a corto raggio che funzionano a banda ISM a 2,4 GHz. Il trasmettitore radio è debole e sempre al di sotto di 3 mW pari a 4,8 dBm in potenza irradiata totale.

L'apparecchio acustico è conforme agli standard internazionali sulla compatibilità elettromagnetica e l'esposizione umana. Utilizzare l'apparecchio acustico solo in aree in cui è consentita la trasmissione wireless.

Per motivi di spazio limitato disponibile sull'apparecchio acustico, tutti i contrassegni di approvazione più importanti sono stati apposti nel presente opuscolo.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla scheda dei dati tecnici al sito www.oticon.global

Il produttore dichiara che questo apparecchio acustico è conforme ai requisiti standard e ad altre condizioni essenziali previste dalla Direttiva Comunitaria Europea 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità è disponibile presso il produttore.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca
www.oticon.global

Nr. Iscriz. R.A.E.E. IT08020000002229

CE 0543 (DGM) Medical Device Directive

CE 0682 (CETECOM) Radio & Telecommunications Terminal Equipment

Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani, ma raccogliere separatamente. Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente apparecchio, se abbandonati od utilizzati in modo improprio, potrebbero rivelarsi dannosi per l'ambiente. Il simbolo del "bidone rifiuti su ruote" indica che il presente apparecchio è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento abusivo dell'apparecchio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Bluetooth®

IP68

Descrizione dei simboli utilizzati in questo opuscolo	
⚠	**Avvertenze** Leggere il testo contrassegnato con un simbolo di avvertenza prima dell'utilizzo del prodotto.
	Produttore Dispositivo prodotto dall'azienda il cui nome e indirizzo sono indicati vicino al simbolo. Indica il produttore del dispositivo medico in base alla definizione delle direttive UE 90/385/EEC, 93/42/EEC e 98/79/EC.
CE 0543	**Marchio CE** Dispositivo conforme alla direttiva dei dispositivi medici 93/42/EEC. Il numero a quattro cifre indica l'identificazione fornita dall'ente oggetto della notifica.
	Rifiuti elettronici (Electronic waste, WEEE) Riciclare apparecchi acustici, accessori o batterie in base alle normative locali. Gli utenti possono restituire i rifiuti elettronici (apparecchi acustici) ai professionisti dell'udito per richiederne lo smaltimento. Apparecchiature elettroniche interessate alla direttiva 2012/19/EU sui rifiuti e sulle apparecchiature elettriche (WEEE).
	Regulatory Compliance Mark (RCM) Il dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza elettrica, EMC e spettro radio per i dispositivi forniti al mercato dell'Australia o della Nuova Zelanda.

IP68	**Codice IP** Indica la classe di protezione contro l'ingresso nocivo di acqua e particolato secondo la norma EN 60529: 1991/A1: 2002. IP6X indica la protezione totale dalla polvere. IPX8 indica la protezione dagli effetti dell'immersione continua in acqua.
Bluetooth®	**Logo Bluetooth** Marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. in cui qualsiasi utilizzo di tali dati richiede una licenza.
Made for iPhone | iPad | iPod	**Realizzato per badge Apple** Indica che il dispositivo è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch.
	Sistema acustico in campo magnetico Questo logo rappresenta il simbolo universale dell'assistenza uditiva. La "T" indica che è installato un sistema acustico in campo magnetico.
	Trasmettitore a radiofrequenza (RF) L'apparecchio acustico contiene un trasmettitore a RF.
GTIN	**Numero globale di prodotto commerciale** Un numero univoco a livello globale di 14 cifre utilizzato per identificare i dispositivi medici, incluso il relativo software. In questo libretto, il GTIN è relativo al firmware dei dispositivi medici. Il GTIN presente sull'etichetta della confezione normativa è correlato all'hardware dei dispositivi medici.

Descrizione di simboli aggiuntivi utilizzati sulle etichette	
	Mantenere asciutto Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.
	Simbolo di precauzione Consultare le istruzioni per l'uso per avvertenze e precauzioni.
REF	**Numero di catalogo** Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico possa essere identificato.
SN	**Numero di serie** Indica il numero di serie del produttore in modo che sia possibile identificare uno specifico dispositivo medico.
MD	**Dispositivo medico** Il dispositivo è di tipo medico.

Garanzia

Gli apparecchi acustici OTICON sono coperti da una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida sul territorio nazionale italiano. La garanzia copre i guasti conseguenti ai difetti di progettazione e/o fabbricazione dell'apparecchio e non include gli accessori quali, ad esempio, le batterie, gli adattatori audio, i cordini, le cupole, i ricevitori di tipo RITE, i dispositivi anticerume, né le parti costruite su misura e/o soggette ad usura come, ad esempio, l'involucro degli intrauricolari, le chiocciole ed i relativi tubicini di raccordo dei retroauricolari, i fili di estrazione degli intrauricolari, le curvette dei retroauricolari. La garanzia non copre i guasti derivanti dai danni al ricevitore ed al microfono degli intrauricolari causati dall'accumulo di cerume e/o di detriti della pelle a seguito di cattiva manutenzione. La garanzia non è operante per i guasti conseguenti all'azione aggressiva e/o corrosiva di eventuali sostanze fuoriuscite dalla batteria di alimentazione dell'apparecchio. La garanzia offerta dalla OTICON consiste nell'eliminazione del difetto attraverso la riparazione dell'apparecchio, effettuata presso il Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. L'invio dovrà avvenire per tramite dell'Azienda Audioprotesica di fiducia dell'utente che descriverà compiutamente i difetti lamentati. La garanzia copre i costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e l'I.V.A., non copre gli eventuali costi di spedizione e dell'eventuale copertura assicurativa della spedizione dell'apparecchio acustico al e dal Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. La garanzia decade se il difetto di funzionamento è causato da cattiva manutenzione, da uso improprio e/o danneggiamenti, conseguentemente ad incidenti, cadute, traumi meccanici, secrezioni dell'orecchio esterno e medio che coinvolgano l'apparecchio acustico e/o sue parti. La garanzia decade, inoltre, qualora l'apparecchio acustico venga manomesso da personale non autorizzato e/o riparato con pezzi non originali OTICON. La garanzia OTICON è cumulativa e non alternativa alle altre, eventuali, garanzie previste dalla Legge, ed è valida sul territorio nazionale italiano. Il suo Professionista dell'udito potrebbe aver stipulato un contratto di garanzia a copertura delle esclusioni previste dalla presente.
Per ulteriori informazioni consulti il suo Professionista dell'udito.

Se le serve assistenza
Porti gli apparecchi dal suo Professionista dell'udito che provvederà a risolvere immediatamente i problemi di entità minore.

Continua a pagina seguente

Garanzia

Certificato

Nome: _____

Professionista dell'udito: _____

Indirizzo del Professionista dell'udito: _____

Telefono del Professionista dell'udito: _____

Data d'acquisto: _____

Durata della garanzia: _____ Mesi: _____

Modello sinistro: _____ N° di serie: _____

Modello destro: _____ N° di serie: _____

Impostazioni individuali per l'apparecchio acustico

Da compilare a cura del suo Professionista dell'udito.

Tinnitus SoundSupport: Limiti di utilizzo			
☐	Nessun limite di utilizzo		
	Programma	**Volume iniziale (tinnito)**	**Volume massimo (tinnito)**
☐	1	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
☐	2	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
☐	3	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
☐	4	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno

Riepilogo delle impostazioni del suo apparecchio acustico				
Sinistro			**Destro**	
☐ Sì	☐ No	Controllo del volume	☐ Sì	☐ No
☐ Sì	☐ No	Selettore programma	☐ Sì	☐ No
☐ Sì	☐ No	Silenzioso	☐ Sì	☐ No
☐ Sì	☐ No	Tinnitus SoundSupport	☐ Sì	☐ No
		Indicatori controllo volume		
☐ On	☐ Off	Bip di raggiungimento volume min/max	☐ On	☐ Off
☐ On	☐ Off	Bip al cambio di volume	☐ On	☐ Off
☐ On	☐ Off	Bip al volume iniziale	☐ On	☐ Off
		Indicatori batteria		
☐ On	☐ Off	Avviso batteria in esaurimento	☐ On	☐ Off

Indicatori acustici e visivi (LED)

Lo stato dell'apparecchio acustico è indicato da vari suoni e indicatori LED. I diversi indicatori sono elencati nelle pagine seguenti.

Il suo professionista dell'udito può impostare gli indicatori acustici e i LED in base alle sue preferenze.

Programma	☐ Suono	☐ LED[1)]	Quando usarlo?
1	1 tono	◯	
2	2 toni	◯◯	
3	3 toni	◯◯◯	
4	4 toni	◯◯◯◯	

◯ 1) LED continuo o ripetuto tre volte a brevi intervalli

1) LED continuo o ripetuto tre volte con piccole pause

ON	Suono	LED	Commenti LED
On	☐ Motivetto	☐ ▭▭	Mostrato una volta
Volume	**Suono**	**LED**	
Volume di avvio	☐ 2 beep	☐ ▭	Mostrato una volta
Volume minimo/ massimo	☐ 3 beep	☐ ●	
Volume su/giù	☐ 1 beep	☐ ◯	
Muto		☐ ◯●	Continuo o ripetuto tre volte

▭ Lampeggia verde a lungo ◯ Lampeggia verde ● Lampeggia rosso

Continua a pagina seguente

Accessori	☐ Suono	☐ LED	Commenti LED
Programmi FM e wireless[1)]	2 toni diversi		Continuo o ripetuto tre volte
Programmi FM e wireless[2)]	2 toni diversi		
Modalità aereo	**Suono**	**☐ LED**	
Modalità aereo attiva	Motivetto corto		
Modalità aereo disattiva	Motivetto corto	[3)]	

Lampeggia verde a lungo Lampeggia verde Lampeggia rosso

215279IT / 2019.11.29

Avvertenze	Suono	LED	Commenti LED
Indicatore di batteria scarica	☐3 toni alternati		Lampeggiante continuamente
Batteria spenta	4 toni discendenti		
È necessario un controllo del microfono	8 beep ripetuti 4 volte		Ripetuto quattro volte

Lampeggia rosso Lampeggia rosso a lungo

215279IT / 2019.11.29

1) DAI/FM + microfono per apparecchi acustici, adattatore TV
2) solo segnale DAI/FM, microfono remoto ConnectClip
3) Disponibile solo quando è selezionata la ripetizione per tre volte

oticon

life-changing technology

215279IT / 2019.11.29: Oticon Opn S & Oticon Opn Play Firmware 8, Oticon Opn Firmware 6 o versioni precedenti, Oticon Siya Firmware 1, Oticon Ruby Firmware 1