

miniRITE

Alta2
Nera2
Ria2



Bruksanvisning

oticon
PEOPLE FIRST

Modellöversikt

Bruksanvisningen avser Oticon miniRITE-hörappaprater i följande familjer och modeller:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Alta2 Pro | ☐ Nera2 Pro | ☐ Ria2 Pro |
| ☐ Alta2 | ☐ Nera2 | ☐ Ria2 |

Följande högtalarenheter är tillgängliga för hörapparaterna ovan:

- ☐ Högtalarenhet 60
- ☐ Högtalarenhet 85
- ☐ Högtalarenhet 100
- ☐ Power flex mould högtalarenhet 100
- ☐ Power flex mould högtalarenhet 105

Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet, inklusive avsnittet **Varningar**. Det hjälper dig att få största möjliga nytta av din nya hörsellösning.

Din audionom har anpassat hörapparaterna efter din hörsel och dina personliga önskemål/behov. Om du har ytterligare frågor, kontakta din audionom.

| **Om** | Komma igång | Hantering | Alternativ | Varningar | Övrig information |

Bruksanvisningen innehåller en hänvisningslista för de olika avsnitten som gör det lättare att hitta det du söker.

Bruksanvisning

Hörapparaterna är avsedda att förstärka och överföra ljud till dina öron och därmed kompensera för din hörselnedsättning. De passar för milda till grava hörselnedsättningar.

VIKTIGT!

Hörapparaternas förstärkning är unikt inställd och anpassad till din hörsel under den anpassning som din audionom utförde.

Innehållsförteckning

Om

Identifiera högtalarenhet och insats	8
miniRITE	10
Identifiera höger och vänster hörapparat	12
Batteri	13

Komma igång

Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna	14
Dags att byta batteri	15
Byta batteri	16

Hantering

Skötsel av hörapparaterna	18
Verktyg för batteribyte och rengöring	19
Sätta hörapparaterna på plats	20
Standardinsatser: dome och GripTip	22
Byta ut dome och GripTip	23
ProWax miniFit filter	24
Byt ProWax miniFit-filter	25
Individuella insatser: MicroMould, LiteTip eller Power Flex-mould	26

Rengöring av MicroMould, LiteTip eller Power Flex-mould	27
Byta ut ProWax-filter	28

Alternativ

Tillvalsfunktioner och tillbehör	30
"Tyst läge"	31
Byta program	32
Justera volym	34
Petsäkert batterifack	36
Trådlösa tillbehör	38
Övriga alternativ	39

Varningar

Varningar	40
-----------	----

Övrig information


Felsökningsguide	44
Vattenresistens	46
Hanteringsanvisningar	47
Garantibevis	48
Internationell garanti	49
Teknisk information	50

Identifiera högtalarenhet och insats

Det gör det lättare för dig att finna de delar i bruksanvisningen som är relevanta för dig.


Högtalarenhet

Hörapparaterna använder någon av följande högtalarenheter:

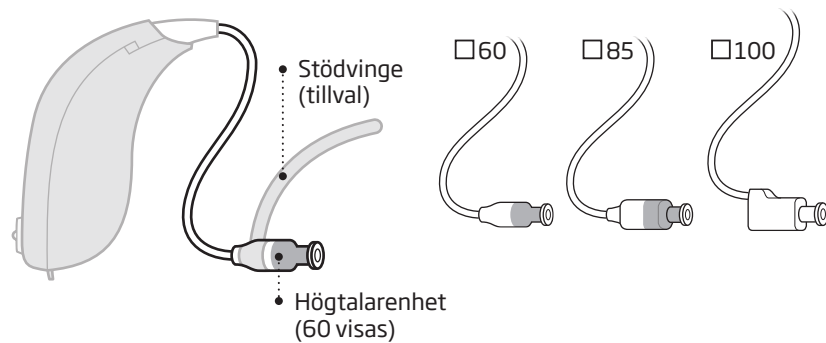


Insatser

Standardhögtalarenheter har någon av följande insatser:


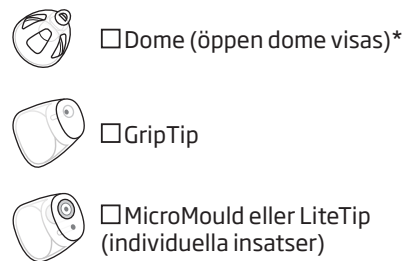


Högtalarenheter Power mould

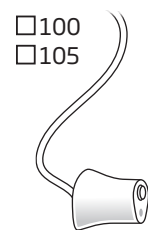

* Mer information om byte av dome och GripTip finns i avsnittet: Byta dome och GripTip


miniRITE

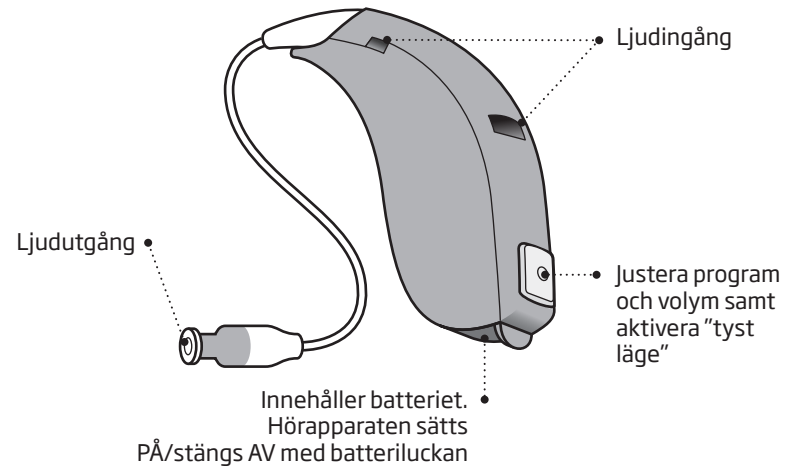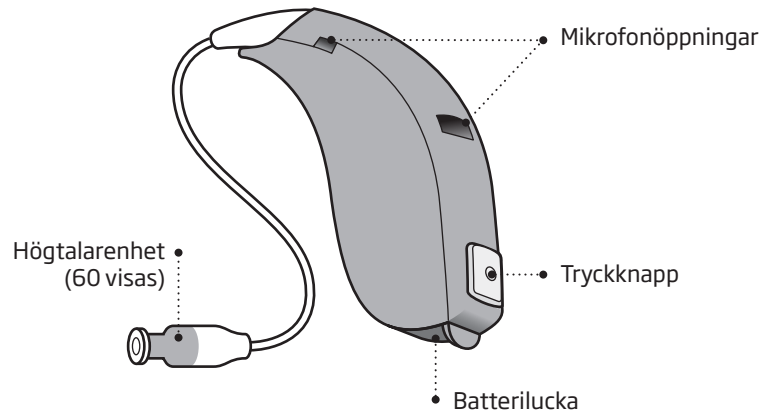

Identifiera höger och vänster hörapparat


Det är viktigt att skilja på höger och vänster hörapparat eftersom de kan vara programmerade på olika sätt.

Du hittar färgmarkeringarna för vänster/höger i batterifacket och på högtalarenheterna 60 och 85. Markeringarna finns också på högtalarenhet 100 och vissa insatser.

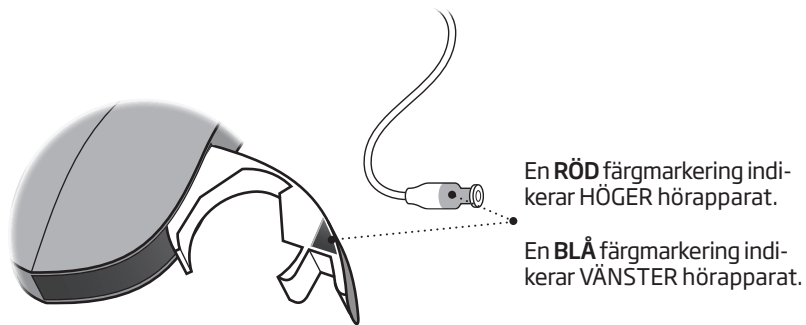

Batteri


Din hörapparat är en känslig elektronisk enhet som kräver speciella batterier. Du sätter PÅ hörapparaten genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det. Se hur du gör i avsnittet "Byta batteri".

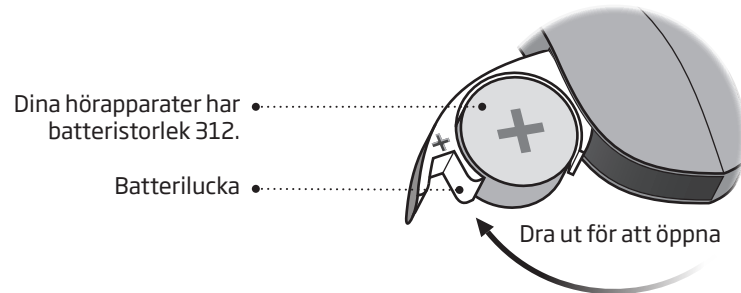


Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna

Batteriluckan används även för att sätta PÅ och stänga AV en hörapparat. Du sparar på batteriet genom att kontrollera att hörapparaterna är avstängda när du inte använder dem.

Sätta PÅ
Stäng
batteriluckan
med batteriet
på plats.

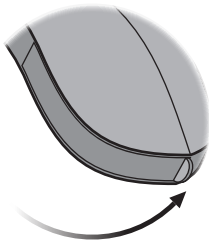

Stänga AV
Öppna
batteriluckan

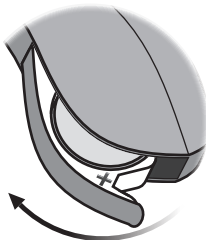

Dags att byta batteri

När det har blivit dags att byta batteriet hör du två pipsignaler med jämna mellanrum, tills batteriet är tomt.



Två pipsignaler
= Batteriet håller är nästan tomt



Fyra pipsignaler
= Batteriet är tomt


Tips för batteriskötsel

För att vara säker på att hörapparaterna alltid fungerar, ha alltid med dig extra batterier eller byt batteri innan du går hemifrån.

Obs: Batterierna behöver bytas ut oftare om du överför ljud eller musik till dina hörapparater.


Byta batteri

1. Ta bort

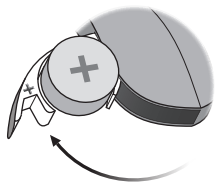

Öppna batteriluckan helt. Ta ut det gamla batteriet.


2. Ta fram

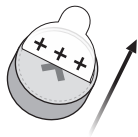

Ta fram ett nytt batteri och avlägsna klisterdekalen från +sidan.


Tips:
Vänta 2 minuter så att batteriet luftas för att säkerställa optimal prestanda.

3. Sätt in

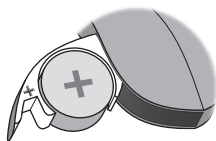


Sätt in det nya batteriet i batterifacket. Se till att + sidan är vänd uppåt.

4. Stäng

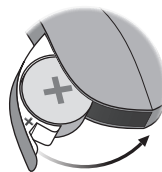

Stäng batteriluckan. Hörapparaten spelar en liten melodi för att indikera att den är PÅ. Håll insatsen nära örat för att höra melodin.

Tips

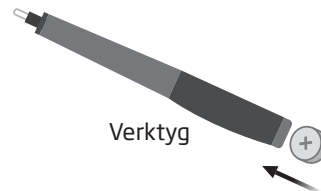

Du kan använda verktyget för att byta batteri. Använd den magnetiska änden för att ta bort och sätta i batterier.


Verktyget tillhandahålls av din audionom.

Skötsel av hörapparaterna

När du hanterar hörapparater bör du hålla dig över något mjukt så att de inte skadas om du skulle råka tappa dem.

Rengöra mikrofonöppningarna

Borsta försiktigt bort allt synligt skräp från mikrofonöppningarna. Borsta ytan varsamt. Se till att borsten är ren och tryck inte in den i öppningarna.

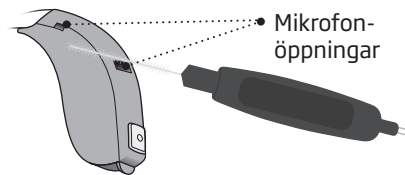


VIKTIGT!

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra hörapparaten. Hörapparater får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Verktyg för batteribyte och rengöring

Verktyget innehåller en magnet som underlättar byte av batteri. Det har även en borste och en ögla för rengöring och avlägsnande av öronvax. Tala med din audionom om du behöver ett nytt verktyg.

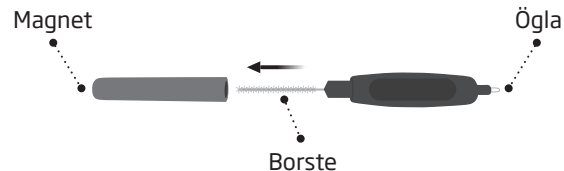


VIKTIGT!

Verktyget har en inbyggd magnet. Håll verktyget på minst 30 cm avstånd från föremål känsliga för magnetfält.


Sätta hörapparaterna på plats

Högtalarenheterna överför ljud till dina öron. Använd aldrig högtalarenheten utan tillhörande insats. Använd endast reservdelar som är avsedda för dina hörapparater.

Om insatsen har en stödvinge, placera den i örat så att den följer örats kontur (se steg 3).

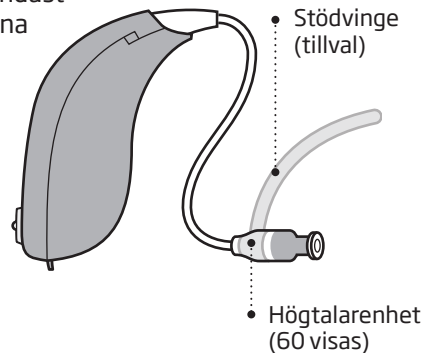


Steg 1

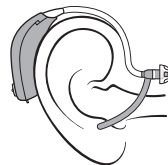

Placera hörapparaten bakom ditt öra.

Steg 2

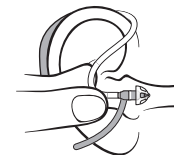

Fatta ljudkabelns böj mellan tumme och pekfinger. Insatsen ska vara vänd mot hörselgångens öppning.


Steg 3



Tryck försiktigt in insatsen i hörselgången tills ljudkabeln ligger mot sidan av ditt huvud.

Standardinsatser: dome och GripTip

Både domer och GripTip är tillverkade av mjukt gummi. Det finns fyra typer av domer. Kontrollera din typ av dome och storlek nedan.

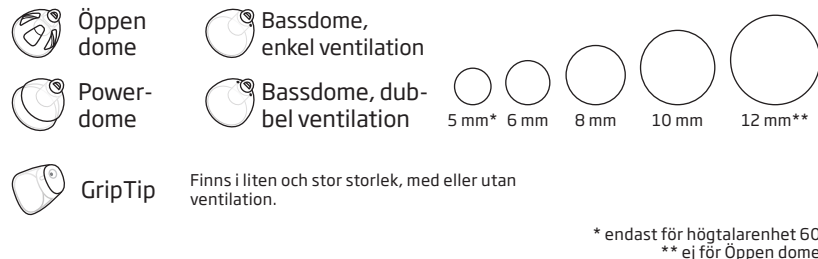


VIKTIGT!

Om insatsen inte sitter på högtalarenheten när den tas ut ur örat, kan den ha fastnat i hörselgången. Rådgör med din audionom.

Byta ut dome och GripTip


Rengör inte domer/GripTip. Om insatsen är fylld med vax, ska den bytas ut mot en ny. GripTip ska bytas ut minst en gång i månaden och domer minst två gånger i månaden.

Steg 1

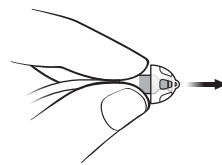


Fatta högtalarenheten och dra därefter av insatsen.

Steg 2

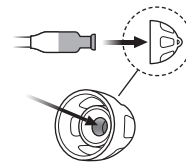

För in högtalarenheten i den nya insatsen så att den sitter fast.

Steg 3

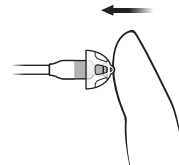

Tryck till ordentligt för att säkerställa att insatsen sitter stadigt.

ProWax miniFit filter

Högtalarenheten har ett vitt vaxfilter som sitter fast i samma ände som insatsen. Vaxfiltret hindrar vax och smuts från att skada högtalarenheten. Om filtret blir igensatt, byt ut vaxfiltret eller kontakta din audionom.


Ta bort insatsen från högtalarenheten innan du byter vaxfilter.

VIKTIGT

Använd alltid samma typ av vaxfilter som levererades med hörapparaten. Om du har några frågor om användning eller byte av vaxfilter, kontakta din audionom.


Byt ProWax miniFit-filter

1. Verktyg

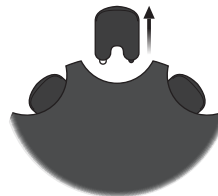


Ta ut verktyget ur förpackningen. Verktyget har två stift, ett tomt stift för borttagning och ett stift med det nya ProWax miniFit-filtret.

2. Ta bort

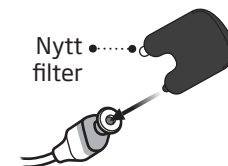

Tryck in det tomma stiftet i ProWax miniFit-filtret i högtalarenheten och dra ut det.

3. Insättning

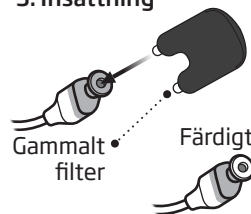


Sätt in det nya ProWax miniFit-filtret i högtalarenheten med det andra stiftet. Ta bort verktyget och kassera det.

Notera:

Om du använder en individuell insats kräver det din audionom byter ut vaxfiltret i högtalaren.

Individuella insatser: MicroMould, LiteTip eller Power Flex-mould

Det finns tre olika typer av individuella insatser: MicroMould, LiteTip och Power Flex-mould. MicroMould och LiteTip finns tillgängliga i två olika material. Insatserna är anpassade till dina öron.

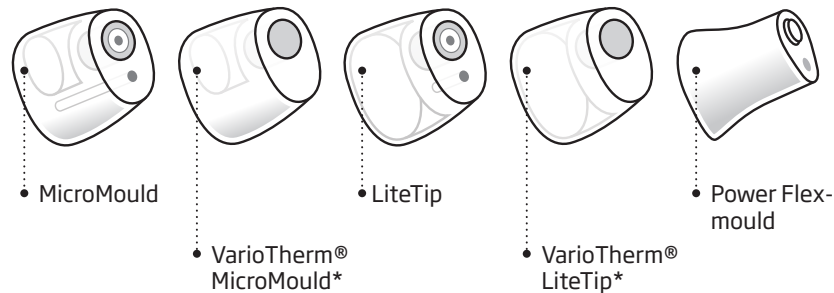

® VarioTherm är ett registrerat varumärke som tillhör Dreve


* VarioTherm MicroMould och LiteTip saknar vaxfilter

Rengöring av MicroMould, LiteTip eller Power Flex-mould

Individuella insatser bör rengöras regelbundet.


Insatsen har ett vaxfilter som ska bytas ut när det har täppts igen eller när hörapparaten inte låter som vanligt.

Använd alltid vaxfilter som rekommenderas av din audionom.

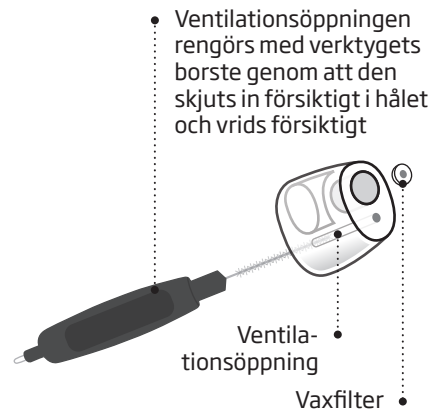


Byta ut ProWax-filter

1. Verktyg

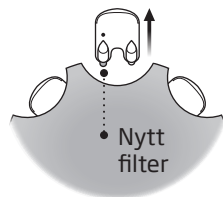


Ta ut verktuget ur förpackningen. Verktuget har två stift, ett tomt för borttagning och ett med det nya vaxfiltret.

2. Ta ut

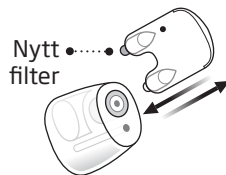

Tryck in det tomma stiftet i vaxfiltret i insatsen och dra ut det.

3. Sätt in

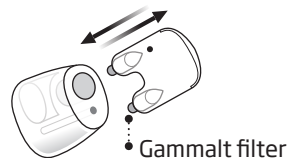

Sätt in det nya vaxfiltret med det andra stiftet, ta ut verktuget och kassera det.

VIKTIGT!

Använd alltid samma typ av vaxfilter som levererades med hörapparaten. Om du har några frågor om användning eller byte av vaxfilter, kontakta din audionom.

Tillvalsfunktioner och tillbehör


De funktioner och tillbehör som beskrivs på följande sidor är tillval. Kontakta din audionom för att få veta hur dina hörapparater är programmerade.

Om du upplever att det är besvärligt i vissa lyssningssituationer, kan kanske ett specialprogram underlätta. Detta programmeras av din audionom.

Skriv ner de lyssningssituationer du tycker är besvärliga.

☐ "Tyst läge"

Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet medan du bär hörapparaterna.

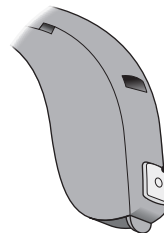


- Håll in tryckknappen (tills mikrofonen stängs av) för att aktivera "tyst läge". Tryck snabbt in knappen en gång till för att avaktivera "tyst läge".

VIKTIGT!

Använd inte denna funktion för att stänga av hörapparaterna eftersom de fortfarande drar ström.

☐ Byta program

Dina hörapparater kan programmeras med upp till fyra olika program. Detta programmeras av din audionom.

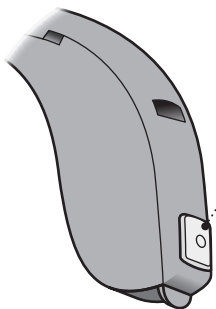

- Tryck på knappen för att byta program.

Om du har två hörapparater, går HÖGER hörapparat framåt från t.ex. program 1 till 2, medan VÄNSTER hörapparat går bakåt från t.ex. program 4 till 3.

Fylls i av din audionom

Program	Ljud du hör efter aktivering	Lämpliga användningstillfällen
1	 "1 pipsignal"	
2	 "2 pipsignaler"	
3	 "3 pipsignaler"	
4	 "4 pipsignaler"	

Programbyte:

☐ VÄNSTER

☐ HÖGER

☐ Kort tryckning

☐ Långt tryck

□ Justera volym


Om du har två hörapparater kan du använda tryckknappen för att justera volymen för båda öronen. När du höjer eller sänker volymen kommer du att höra ett klickljud.




Snabbåterställning

Om du vill återgå till hörapparaternas standardinställningar som din audionom programmerat, behöver du bara öppna och stänga batteriluckorna.

Öppen

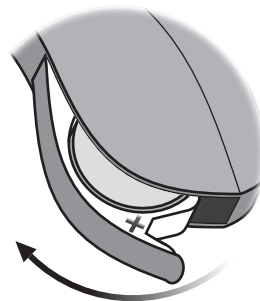

Stäng

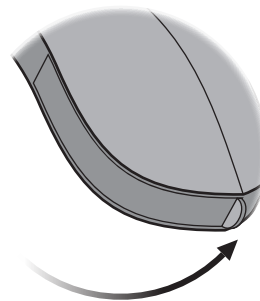

□ Petsäkert batterifack


För att hålla batteriet utom räckhåll för spädbarn, småbarn och personer med kognitiva funktionshinder, bör ett petsäkert batterifack användas. Använd en liten skruvmejsel för att låsa och låsa upp batteriluckan.

VIKTIGT!

Tvinga inte upp batteriluckan med våld. Tryck inte upp batteriluckan förbi fullt öppet läge. Var noga med att sätta i batteriet på rätt sätt.

Kontakta din audionom om du misstänker att låsfunktionen inte fungerar korrekt.

Öppna och stänga batteriluckan

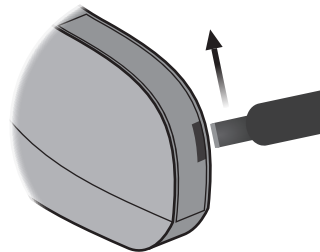

För in skruvmejseln i skåran baktill på hörapparaten. Stäng luckan med hjälp av fingrarna. Kontrollera att batteriluckan är ordentligt stängd.

Trådlösa tillbehör

Det finns ett stort urval trådlösa tillbehör till dina hörapparater, som kan underlätta kommunikationen din vardag.

☐ **ConnectLine**

ConnectLine är en serie produkter som ger dig tillgång till ljudet från t.ex. TV, mobiltelefon, dator eller extern mikrofon till dina hörapparater.

☐ **Fjärrkontroll**

Med fjärrkontrollen kan du byta program eller justera volymen i dina hörapparater.

För mer information, vänligen kontakta din audionom eller besök www.oticon.se

Övriga alternativ



☐ **Autotelefon**

är ett program som aktiveras automatiskt om din telefon har en inbyggd teleslinga. En magnet måste placeras bredvid telefonens ljudutgång. Autotelefon aktiverar ett speciellt telefonprogram i dina hörapparater.

För mer information, vänligen kontakta din audionom.

Varningar

Du bör läsa följande allmänna varningar innan du använder dina hörapparater för din personliga säkerhets skull och för att säkerställa korrekt användning.

Tänk på att hörapparaterna inte återställer din normala hörsel och att de varken förebygger eller förbättrar en hörselnedsättning beroende på organiska orsaker. Dessutom måste hörapparaterna generellt användas med regelbundenhet för att du ska få full nytta av dem.

Rådfråga din audionom om dina hörapparater inte fungerar som förväntat.

Använda hörapparater

Hörapparater skall enbart användas om de ställts in och anpassats av en audionom. Felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.

Låt aldrig andra personer att bära dina hörapparater eftersom felaktig användning kan leda till permanent hörselskada.

Kvävningsrisk och risk för att svälja batterier

Hörapparater, deras delar samt batterier bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva.

Batterier kan förväxlas med piller. Kontrollera därför din medicin noga innan du sväljer några piller.

De flesta hörapparater kan levereras med petsäkert batterifack som tillval, vilket rekommenderas om hörapparaterna ska användas av ett barn eller av en person med kognitivt funktionshinder.

Barn yngre än 36 månader måste alltid ha petsäkert batterifack. Kontakta din audionom om de olika alternativ som finns.

Om ett batteri eller en hörapparat svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Batterianvändning

Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada.

Försök aldrig ladda batterier och kassera dem aldrig genom att bränna dem. Det finns risk för att batterierna kan explodera.

Bristfällig funktion

Tänk på att dina hörapparater plötsligt kan sluta fungera. Tänk på detta när du behöver höra varnande ljud (t.ex. i trafiken). Om hörapparaterna slutar att fungera kan det bero på att batteriet tagit slut och behöver bytas eller att ljudslangen är blockerad av fukt eller vax.

Aktiva implantat

lakttag försiktighet om du har aktiva implantat. Ett allmänt råd är att följa riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefoner och magneter.

Magneten till din fasta telefon (om du använder Autotelefon-funktionen) samt verktyget (som har en inbyggd magnet) bör alltid hållas på minst 30 cm avstånd från implantatet.

Varningar

Om du har ett aktivt hjärnimplantat, kontakta implantattillverkaren för att få information om eventuella risker.

Röntgen, datortomografi och elektroterapi

Avlägsna hörapparaterna före röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi och kirurgi osv. eftersom de kan skadas av att utsättas för starka fält.

Värme och kemikalier

Hörapparaterna får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen.

Du ska heller inte torka dina hörapparater i en mikrovågsugn eller vanlig ugn.

Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion, myggmedel och liknande produkter kan skada dina hörapparater. Du ska alltid ta av

hörapparaterna innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du använder hörapparaterna igen.

Power-hörapparater

Extra varsamhet bör iakttas vid anpassning och användning av hörapparater för vilka max. ljudstyrka överstiger 132 dB SPL (IEC 711) eftersom de kan skada en användares återstående hörsel.

För information om huruvida din hörapparat är en Power-hörapparat, se sista sidan i denna broschyr.

Eventuella biverkningar

Hörapparater, insatser och domer kan orsaka ökad vaxproduktion.

Hörapparaternas normalt icke allergiframkallande material kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan åkomma.

Kontakta läkare vid eventuella problem.

Störningar

Dina hörapparater har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Men störningar mellan hörapparaterna och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, CB-enheter, butiksstödlarm och andra enheter) kan förekomma. Om detta inträffar, öka avståndet mellan hörapparaterna och den störande enheten.

Anslutning till extern utrustning

Säkerheten för hörapparaten när den är ansluten till extern utrustning (via AUX-ingång kabel, via USB-kabel eller direkt), avgörs av den externa utrustningen. Vid anslutning till extern utrustning som är ansluten till ett vägguttag, måste denna utrustning överensstämma med IEC-60065, IEC-60950 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Felsökningsguide

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud	Batteriet slut	Byt batteri
	Igentäppt högtalarenhet eller insats (dome, GripTip, micro mould eller LiteTip)	Rengör individuell insats
		Överväg att byta vaxfilter eller dome
Tillfälligt eller svagt ljud	Igentäppt ljudutgång	Rengör individuell insats eller byt vaxfilter eller dome
	Fukt	Torka av batteriet med en torr trasa.
	Batteriet slut	Byt batteri
Tjutande ljud	Hörapparatens insats är inte rätt placerad i örat	Sätt hörapparaten på plats igen
	Vax i hörselgången	Låt läkare undersöka örat

Om inte något av ovanstående förslag hjälper, rådfråga din audionom.

Vattenresistens

Dina hörapparater är vattenresistenta, inte vattentäta. Om en hörapparat kommer i kontakt med vatten och slutar fungera, följ dessa riktlinjer:

1. Torka försiktigt bort allt vatten
2. Öppna batteriluckan, ta ut batteriet och torka försiktigt bort eventuellt vatten i batteriluckan.
3. Låt hörapparaten torka med batteriluckan öppen i cirka 30 minuter.
4. Sätt i ett nytt batteri.

VIKTIGT!

Bär inte hörapparater när du t.ex. duschar eller deltar vid vattenaktiviteter. Sänk inte ner hörapparaten i vatten eller andra vätskor.

Hanteringsanvisningar

Driftsförhållanden	Temperatur: +1°C till +40°C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens
Förvaring och transport	Temperatur och fuktighet får inte överstiga följande gränser under längre perioder vid transport och förvaring. Temperatur: -25°C till +60°C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens

Garantibevis

Användare: _____

Audionom: _____

Klinikens adress: _____

Klinikens telefonnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Garantiperiod: _____ Månad: _____

Modell vänster: _____ Serienummer: _____

Modell höger: _____ Serienummer: _____

Internationell garanti

Din hörapparat har en begränsad internationell garanti som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva hörapparaten, men inte tillbehör som t.ex. batteri, slang, vaxfilter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörselklinik kan

ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörselklinik för mer information.

Service

Kontakta din audionom vid behov. Han eller hon kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar.

Teknisk information

Dessa hörapparater innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är < -42 dBμA/m vid 10 m.

Störningsvärdena från radiosystemet ligger långt under internationella gränsvärden för mänsklig exponering. Som en jämförelse är strålningen från hörapparaterna lägre än den önskade strålning som avges från exempelvis halogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner osv. Hörapparaterna är utformade för att uppfylla de internationella standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund av det begränsade utrymmet på hörapparaterna återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

USA och Kanada

Hörapparaterna innehåller en modul enligt följande specifikation:

FCC ID: U28FU2MRIT
IC: 1350B-FU2MRIT

Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan licens).

Användande har följande två förbehåll:

1. denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.
2. denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Denna digitala klass B-apparat efterlever Kanadas ICES-003.

Obs: Denna utrustning har testats och befunnits efterleva gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 i FCC-regelverket. Dessa gränser är avsedda att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Denna enhet använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att en viss installation inte kommer att orsaka störningar. Om denna enhet orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att man stänger av och slår på

enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till detta genom en eller flera av följande åtgärder:

- Förändra riktningen på eller installera mottagningsantennen på alternativ plats.
- Öka avståndet mellan enheten och högtalarenheten.
- Anslut utrustningen till en annan krets än den som högtalaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Tillverkaren deklarerar att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EU.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från tillverkaren.



Tillverkad av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

CE 0543



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



IP58

Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning	
	Varningar Text som markerats med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.
	Tillverkare Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress återfinns bredvid symbolen. Indikerar tillverkaren av medicinska produkter, som definierat i EUDirektiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
 0543	CE-märkning Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. De fyra siffrorna anger identifikationsnummer på det anmälda organet.
	Elavfall (WEEE) Återvinn hörapparater, tillbehör och batterier i enlighet med lokala föreskrifter. Hörapparat-användare kan även returnera elektronisk avfall till sin audionom för bortskaffande. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
	Efterlevnad av regler och föreskrifter (RCM-märkning) Enheten uppfyller kraven avseende elsäkerhet, elektromagnetisk strålning och radiofrekvenser för enheter som säljs i Australien och Nya Zealand.
	IP-kod Anger skyddsklass avseende skadlig inträngning av vatten och partiklar i enlighet med EN 60529:1991/A1:2002. IP6X indikerar sammantaget dammskydd. IPX8 indikerar skyddet mot effekterna av kontinuerlig nedsänkning i vatten.

Beskrivning av symboler som används på förpackningens regelefterlevnadsdekal	
	Skyddas från fukt Indikerar en medicinsk enhet som måste skyddas från fukt.
	Varningssymbol Se bruksanvisningen avseende varningar och försiktighetsuppmärksamheter.
	Katalognummer Indikerar tillverkarens katalognummer för identifiering av den medicinska enheten.
	Serienummer Indikerar tillverkarens serienummer för identifiering av en specifik medicinsk enhet.

Power-hörapparat ☐ Ja ☐ Nej				
Översikt för hörapparaternas inställningar				
Vänster			Höger	
☐ Ja	☐ Nej	Volymkontroll	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Programbyte	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Tyst läge	☐ Ja	☐ Nej
Volymkontroll				
☐ På	☐ Av	Pip vid min-/maxvolym	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Klick vid volymjustering	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Pipsignaler vid normal volym	☐ På	☐ Av
Indikeringar för batteri				
☐ På	☐ Av	Varning för svagt batteri	☐ På	☐ Av

151776SE / 2018.11.13

151776SE / 2018.11.13



oticon
PEOPLE FIRST

151776SE / 2018.11.13