Call Pro

Puzzle Pro lydgiver

Brugervejledning
Dansk

Phonic Ear®
Connected to life

Indholdsfortegnelse

Introduktion	4
Pakkens indhold	5
Oversigt	6
Tilbehør	8
Parring til Puzzle Pro sendere	9
Slet parring til Puzzle Pro sendere	11
Placering og installering	12
Tilslutning af strømforsyning	13
Indstilling af frekvens	14
Indstilling af melodi	15
Indstilling af melodiens længde	16
Indstilling af lydstyrke	17
Indstilling af lysdiode	18
Tænd/sluk for Call Pro	20
Fejlsøgning	21
Test og godkendelser	22
Miljøinformation	23
Garanti	25
Sikkerhedsforanstaltninger	28

Introduktion

Call Pro er Puzzle Pro systemets lydgiver. Call Pro's højttaler giver et lydsignal, når en alarm fra en af Puzzle Pro systemets alarmsendere fx Detect Pro og/eller Detect Door Pro modtages. Lydsignalet kan tilpasses den frekvens, du hører bedst.

Hver alarm har sit eget unikke lydmønster og lysdiode, hvilket gør det muligt at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Det er muligt at tilslutte en pudevibrator (tilbehør) til Call Pro.

Pakkens indhold

Pakken indeholder følgende dele:

Call Pro lydgiver

Vægbeslag

Strømforsyning
(5V micro usb)

Ark med
klistermærker



Brugervejledning

Oversigt

Front

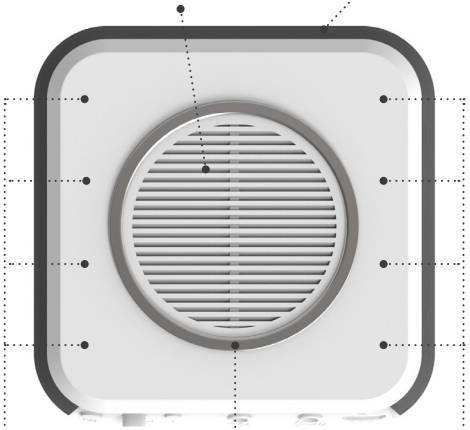

Oversigt

Bagside

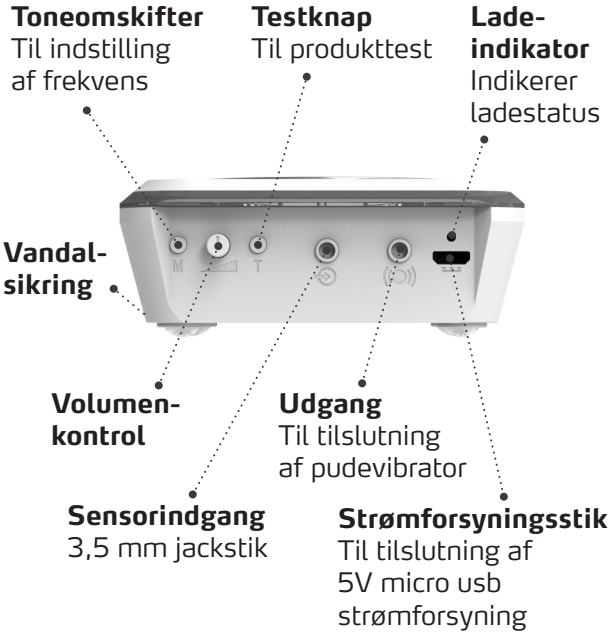

Tilbehør (Købes separat)

Bordfod
Call Pro kan sættes i bordfoden.

Pudevibrator
Kan lægges under hovedpuden, når du sover.

Smartphone Sensor
Optisk sensor, der registrerer opkald og beskeder fra mobil-telefonen.

Andet tilbehør
Phonic Ear tilbyder en bred vifte af tilbehør. Kontakt os for yderligere information om fx kontaktmåtte, dør- eller vinduesensor mv.

Parring til Puzzle Pro sendere

Call Pro modtageren skal parres med Puzzle Pro senderen/senderne. Vi anbefaler, at du parrer enhederne, før du monterer dem.

1. Sæt din Puzzle Pro sender i parringsmode (se evt. Puzzle Pro senderens bruger-vejledning).

2. Sæt Call Pro i parringsmode.
   Tryk kortvarigt på Call Pro's testknap.
   Statusindikatoren lyser kortvarigt hvidt.

   Lyser statusindikatoren ikke, skal du trykke på Call Pro's testknap igen og holde den inde, til den lyser grønt.

3. Tryk på testknappen igen og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil den er i parringsmode, og statusindikatoren blinker rødt og blåt. Call Pro er nu i parringsmode i ca. 5 minutter.

Når både Puzzle Pro senderen og Call Pro er i parringsmode, tager parringen ca. 5-10 sekunder. Ved succesfuld parring vil Call Pro's statusindikator lyse lyseblåt.

Parring til Puzzle Pro sendere

4 Call Pro vil fortsat lyse lyseblåt og være i parringsmode, også efter at parringen er afsluttet. Tryk på testknappen på Call Pro, hvis du ønsker at afslutte parringsmode. Lyset i statusindikatoren slukkes.

5 Tryk evt. på senderens testknap (fx Detect Pro) for at teste, at parringen er foretaget korrekt.

Call Pro's statusindikatorer:

Lys	**Status**
Konstant hvid	Aktiv
Blinker rød og blå	I parringsmode
Konstant lyseblå	Succesfuld parring og i parringsmode (efter én sender er parret)

Slet parring til Puzzle Pro sendere

1. Tryk på Call Pro's testknap, og hold den inde i ca. 10 sekunder, indtil statusindikatoren blinker rødt og blåt.

2. Slip testknappen og vent i et par sekunder, og tryk derefter på testknappen igen, indtil statusindkatoren lyser rødt. Alle parringer til Call Pro er nu slettet.

3. Test evt. om parringerne er slettet korrekt ved at aktivere en af Puzzle Pro senderne fx Detect Pro, der før var parret med Call Pro. Er parringerne slettet korrekt, vil Call Pro ikke længere reagere, når Puzzle Pro senderen aktiveres.

BEMÆRK
Alle parringer til Call Pro vil blive slettet.

Placering og installering

Vi anbefaler, at Call Pro monteres i det rum, som du oftest opholder dig i.

Call Pro kan enten fastmonteres på væggen med velcrobånd eller et vægbeslag. Den kan også sættes i en bordfod (tilbehør) og tages med rundt.

Tilslutning af strømforsyning

1. Sæt ledningen fra den vedlagte strømforsyning i strømforsyningsstikket på bagsiden af Call Pro.

2. Sæt strømforsyningen i stikkontakten, og tænd for stikkontakten.

Ladeindikatoren på bagsiden af Call Pro lyser rødt, når enheden lader, og grønt, når enheden er fuldt opladet.

Fuldt opladet har batteriet i Call Pro en standbytid på 1-3 døgn afhængigt af antal aktiveringer om dagen og batteriets alder (kapacitet).

Indstilling af frekvens

Lydsignalet kan indstilles til den frekvens, som du hører bedst.

1. Lyt til de 16 forskellige frekvenser (op til 4000 Hz) og vælg den frekvens, du hører bedst (uden høreapparat).

2. Tryk på toneomskifteren på bagsiden af Call Pro gentagne gange, indtil den er indstillet til den ønskede frekvens.

Indstilling af melodi

Call Pro har forskellige melodier. Du kan vælge, hvilken melodi Call Pro skal afspille, når en alarm aktiveres.

1. Tryk på senderens (fx Detect Pro) testknap, så Call Pro's statusindikator lyser, og en af melodierne afspilles.

2. Tryk og hold Call Pro's testknap inde, indtil statusindikatoren lyser.

3. Tryk på Call Pro's testknap igen for at vælge melodi. Fortsæt med at trykke, indtil du kommer til den ønskede melodi.

4. Tryk og hold testknappen på Call Pro inde, indtil lysdioden og melodien slukker.

BEMÆRK
Ændres melodien, ændres farven og placeringen af den aktiverede lysdiode på fronten også.

15

Indstilling af melodiens længde

1. Tryk på senderens (fx Detect Pro) testknap, så Call Pro's statusindikator lyser, og en af melodierne afspilles.

2. Tryk og hold Call Pro's testknap inde. Statusindikatoren slukkes og lyser igen. Bliv ved med at holde testknappen inde, indtil de grønne lysdioder lyser på højre side af Call Pro.

3. Tryk på Call Pro's testknap igen for at vælge melodiens længde. Fortsæt med at trykke, indtil du kommer til, hvor mange gange du ønsker, at melodien skal afspilles.

Lysdiode	**Melodien afspilles**
En grøn diode	En gang
To grønne dioder	To gange
Tre grønne dioder	Tre gange
Fire grønne dioder	Fire gange

4. Når melodiens længde er fundet, hold testknappen inde igen, indtil lysdioderne slukkes.

Indstilling af lydstyrke

Lydstyrken på Call Pro's lydsignal skal tilpasses dit behov.

Drejes volumenkontrollen på bagsiden af Call Pro mod uret, mindskes lydstyrken, og drejes kontrollen med uret, øges lydstyrken.

BEMÆRK
Når volumenkontrollen er drejet helt mod uret, dvs. til laveste niveau, afgives der ikke et lydsignal.

Indstilling af lysdiode

Call Pro har forskelligfarvede lysdioder på fronten. Du kan vælge, hvilken lysdiode der skal lyse, når en alarm aktiveres.

1. Tryk på senderens (fx Detect Pro) test-knap, så Call Pro's statusindikator og en af lysdioderne lyser.

2. Tryk og hold Call Pro's testknap inde, indtil statusindikatoren og en lysdiode aktiveres.

3. Tryk på Call Pro's testknap igen for at vælge lysdiode. Fortsæt med at trykke, indtil du kommer til den ønskede lysdiode.

4. Tryk og hold testknappen på Call Pro inde, indtil lysdioden slukker.

BEMÆRK
Ændres farven og placeringen af lysdioden, så ændres melodien også.

Indstilling af lysdiode

Vedlagt er et ark klistermærker med symboler på forskellige alarmer.

Hvis du ønsker det, kan du placere de relevante klistermærker ud for eller under lysdioderne for at gøre det nemmere at skelne mellem alarmsignalerne.

Eksempel: Hvis dit Puzzle Pro system er sat op til at registrere fastnettelefon og dørklokke, så placeres klistermærket med telefonen og døren ud for de respektive lysdioder.

Klistermærker

Tænd/sluk for Call Pro

Tænd for Call Pro
Tænd for Call Pro ved at holde testknappen inde, indtil statusindikatoren lyser grønt.

Sluk for Call Pro
Sluk Call Pro ved at holde testknappen inde, indtil statusindikatoren lyser rødt og slukker.

BEMÆRK
Call Pro vil først lyse hvidt, dernæst blinke rødt og blåt og til sidst lyse rødt og slukke.

Fejlsøgning

Fungerer din Call Pro lydgiver ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

Intet signal fra Call Pro

- Tjek, at Call Pro er tændt.
- Tjek, at stikkontakten på væggen er tændt.
- Tjek, at alle tilslutninger er korrekt tilsluttet.
- Tjek, at volumenkontrollen ikke er skruet helt ned.
- Tjek, at statusindikatoren lyser hvidt ved et kort tryk på testknappen.
- Par Call Pro og Puzzle Pro systemets sendere igen.

Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da venligst din Phonic Ear forhandler/installatør.

Test og godkendelser

Call Pro er godkendt og CE-mærket i henhold til direktiverne RED (fx R&TTE) 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU og LVD 2014/35/EU.

Kontaktinformation:
Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark

CE 1299

Miljøinformation

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Ved udviklingen og fremstillingen af dit Phonic Ear produkt er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Garanti

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode
Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien
Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke
1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produkt-brochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service
Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel
Genopladeligt litium-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke skilles ad, opvarmes til over 100 °C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

For at forhindre kortslutning skal du sørge for, at metalgenstande ikke kommer i berøring med batteriet.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket kan medføre en svækkelse af produktets sikkerhedsforanstaltninger.

Vigtig bemærkning
Genopladelige litium-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskade.

Batteriet er godkendt til lufttransport.

Din forhandler

20003PE 01.20

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf.: 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk

Phonic Ear®