Instrucciones de uso

Streamer Pro 1.3A

ConnectLine

Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing **technology**

Introducción al manual

Este manual le guiará en el uso y mantenimiento de su nuevo Streamer Pro. Léalo con atención, incluyendo la sección Advertencias. Le ayudará a sacar el máximo partido de su Streamer Pro.

Para cualquier consulta sobre el uso de su Streamer, contacte con su audioprotesista.

Para su comodidad, el manual incluye la siguiente barra de navegación para que pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.

Uso previsto

Uso previsto	Streamer Pro está diseñado para su uso por parte de los usuarios de audífonos inalámbricos Oticon. El producto está previsto para ser usado junto con la solución auditiva concreta. Streamer Pro es una interfaz de comunicación entre el audífono y otros dispositivos, como teléfonos móviles. Streamer Pro puede conectarse a diferentes dispositivos externos (adicionales) para permitir al usuario del audífono oír mejor la televisión o comunicarse a través de teléfonos móviles con Bluetooth habilitado, etc. Streamer Pro también puede usarse como mando a distancia para permitirle ajustar el volumen del audífono y cambiar sus programas.
Indicaciones de uso	No hay indicaciones de uso.
Usuario previsto	Adultos y niños mayores de 36 meses.
Entorno del usuario	Interior/exterior.
Contraindicaciones	Los usuarios de implantes activos deben prestar especial atención a la hora de usar el dispositivo. Para más información, lea la sección de Advertencias.
Beneficios clínicos	Consulte los beneficios clínicos del audífono.

Índice

Acerca de

Contenido del paquete 6
Accesorios y piezas de repuesto 8
Descripción general de Streamer 11

Inicio

Usar el Streamer con el cordón para el cuello 12
Usar el Streamer sin el cordón para el cuello 14
Encender y apagar el Streamer 16
Controlar remotamente el audífono 18
Emparejar el Streamer 20
Cargar el Streamer 22

Manipulación

Indicador de batería baja 24
Eliminar emparejamientos 28
Limpieza y mantenimiento 31

Funciones

Funciones principales 32
Teléfono móvil 33
Solución telefónica ConnectLine 40
Micrófono ConnectLine 42
Solución para televisión ConnectLine 44
Aplicación ConnectLine 46
Funciones secundarias 47
Cable de música o audio 48
Cable para auriculares 50
Música o audio inalámbrico 52
Auriculares – inalámbricos 54
Bobina de inducción (integrada) 56
Receptor FM (opcional) 58

Advertencias

Advertencias 60

Más información

Condiciones de uso 64
Garantía internacional 65
Garantía 66
Información técnica 67

Contenido del paquete

El paquete cuenta con los siguientes elementos:

Streamer Pro 1.3A

Cordón para el cuello – medio

Cordón para el cuello – largo

Este manual (instrucciones de uso)

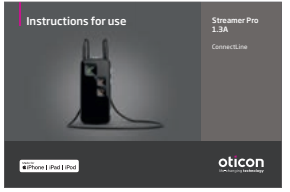

Caja 1

Cargador

La fuente de alimentación variará según el país.

Caja 2

Cable cargador USB

Cable estéreo mini jack 3,5 mm para MP3 o música

Cable divisor para auricular 3,5 mm para su uso con PC

Caja 3

Funda de protección

Accesorios y piezas de repuesto

Funda de protección
Puede adquirir las fundas de protección adicionales, en gris claro u oscuro, a través de su audioprotesista.

Fundas protectoras - botón único
Una funda de protección, en gris claro u oscuro, con un botón que sobresale, lo que hace que el manejo a "ciegas" sea más fácil, disponible a través de su audioprotesista.

Cordón para el cuello de repuesto
Los cordones para el cuello de repuesto, en negro o blanco, están disponibles en tres tamaños: Corto (51 cm), medio (66 cm) y largo (81 cm) y podrá adquirirlos a través de su audioprotesista.

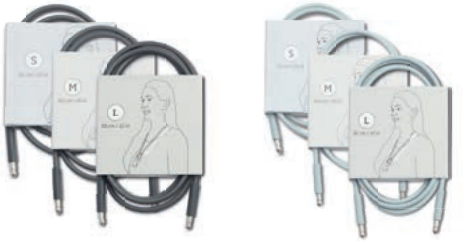

Clip para el cinturón
Un clip para el cinturón, en negro o blanco, disponible a través de su audioprotesista.

NOTA IMPORTANTE

Consulte las Instrucciones de uso de sus audífonos para más información sobre la funcionalidad específica de estos.

Descripción general de Streamer

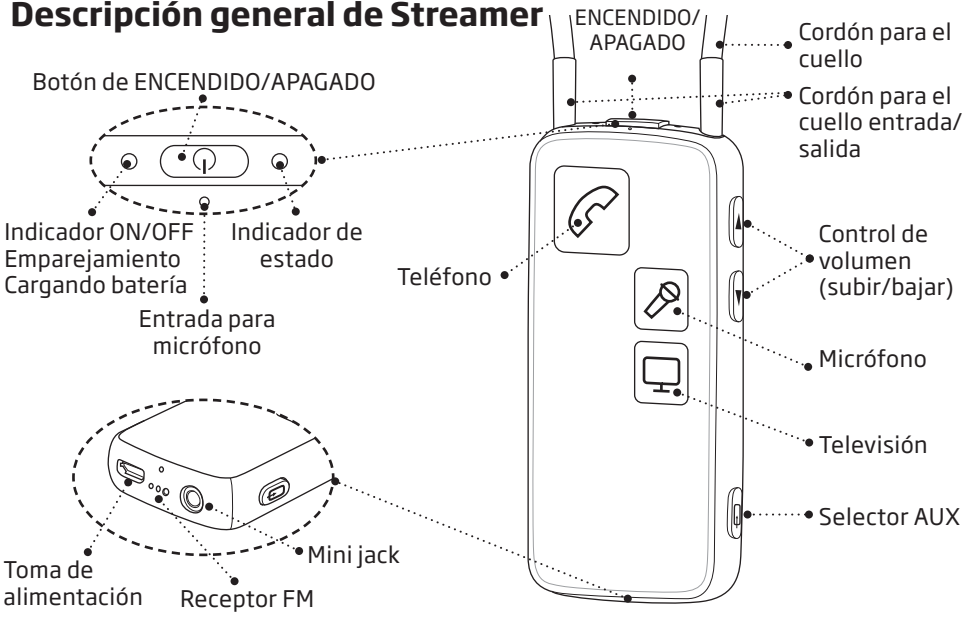

Usar el Streamer con el cordón para el cuello

El cordón para el cuello es una parte integral del sistema electrónico del Streamer. Se usa como antena para transmitir el sonido a sus audífonos.

Para obtener el mejor sonido posible y el tiempo de streaming más largo, el Streamer debería llevarse siempre con uno de los cordones para el cuello incluidos. El Streamer se presenta con dos cordones para el cuello, uno largo y uno medio.

NOTA IMPORTANTE

Utilice el cordón para el cuello con cuidado. Para evitar estrangulación, el cordón para el cuello se soltará automáticamente si queda atrapado o enganchado en algo. No acorte o modifique el cordón para el cuello de ninguna forma, como un hacer un nudo para acortarlo. Si el cordón para el cuello se rompe, no es posible repararlo y hay que sustituirlo de inmediato. Consulte con su audioprotesista para reemplazarlo.

Insertar el cordón para el cuello

El cordón para el cuello se ajusta por presión en los orificios de la parte superior del Streamer.

Tenga en cuenta que cuando hable con alguien a través del Streamer, es importante que su voz pueda ser recogida por el micrófono integrado en la parte superior.

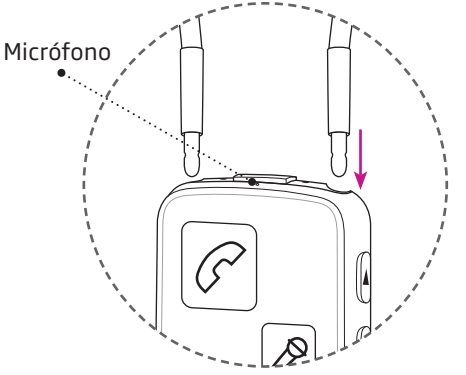

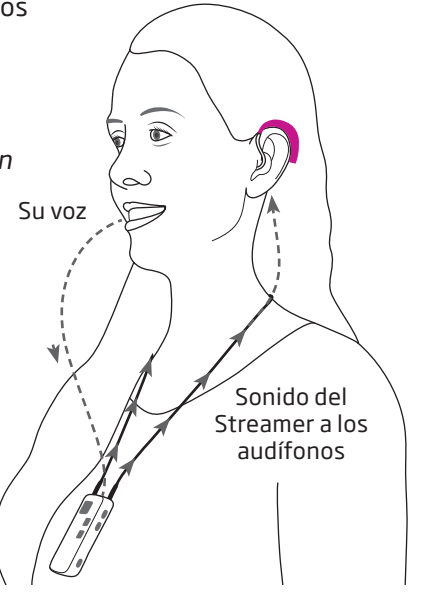

Usar el Streamer sin el cordón para el cuello

Cuando se utiliza el Streamer sin el cordón para el cuello, la distancia hasta el audífono debería ser inferior a un metro. Es posible que experimente caídas del sonido y por eso siempre recomendamos usar el cordón para el cuello.

Cuando utiliza el Streamer sin el cordón para el cuello, se usará más energía y, por tanto, el tiempo máximo de transmisión se reduce a cinco horas con una carga completa.

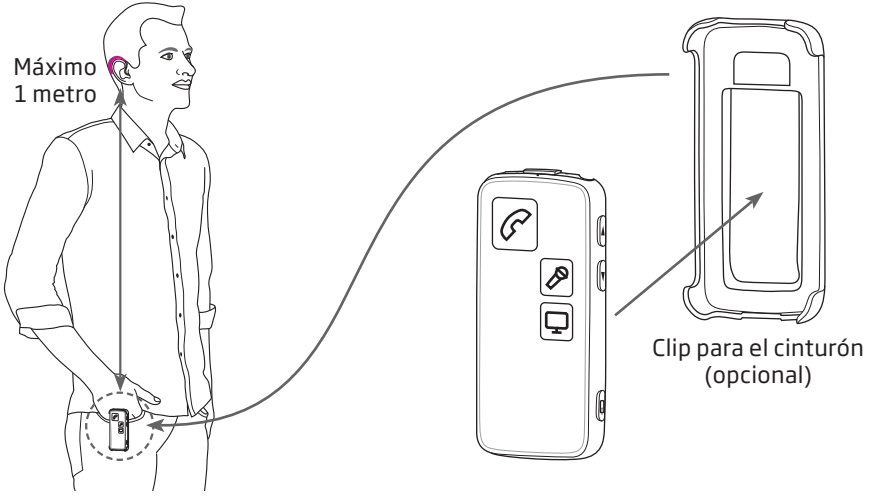

Encender y apagar el Streamer

Encender

Pulse el botón de encendido/apagado (ON/OFF) en la parte superior del Streamer durante 2 segundos hasta que todas las luces de la parte frontal y superior parpadeen para indicar que se ha encendido. Suelte el botón de encendido/apagado. El indicador de encendido en la parte superior del Streamer se pondrá verde.

Si el Streamer no se enciende, asegúrese de que está cargado.

Para ver el estado del Streamer, pulse el botón de encendido/apagado (ON/OFF) brevemente.

Apagar

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (ON/OFF) en la parte superior del Streamer durante 2 segundos hasta que el indicador de encendido verde se apague.

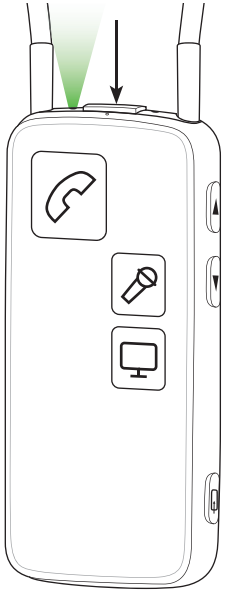

Estado	Frontal	Descripción
		El Streamer está apagado
		Tras pulsar el botón de encendido/apagado (ON/OFF) durante dos segundos, todas las luces quedarán encendidas durante unos segundos para indicar que el Streamer está ahora encendido.
		El Streamer está encendido y listo para su uso.

Controlar remotamente el audífono

Subir/Bajar volumen
Pulsar brevemente en subir o bajar volumen regulará el volumen en los audífonos. Escuchará pequeños sonidos de confirmación en los audífonos.

Cambiar el programa en los audífonos
Puede cambiar los programas, arriba o abajo, pulsando subir o bajar volumen durante más de un segundo. El cambio del programa se indica mediante un sonido en sus audífonos.

Silenciar los audífonos
Puede silenciar los audífonos pulsando subir Y bajar volumen simultáneamente durante un segundo.

NOTA IMPORTANTE
El modo silencio solo está disponible en los audífonos de Oticon más recientes. Consulte con su audioprotesista para obtener más información. Aún cuando el Streamer esté apagado, la funcionalidad remota de los audífonos seguirá funcionando.

Emparejar el Streamer

Antes de poder usar el Streamer con otros dispositivos, como teléfonos móviles, debe emparejar ambos dispositivos.

1. Poner el Streamer en modo de emparejamiento

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (ON/OFF) durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee en azul.

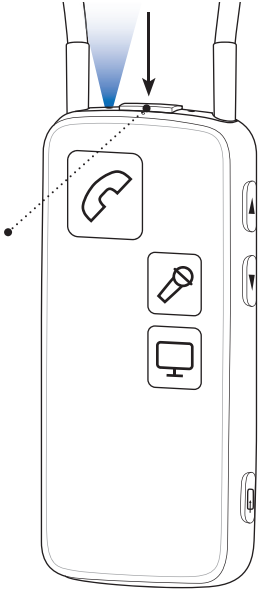

2. Ponga el otro dispositivo (por ejemplo, teléfono móvil) en modo de emparejamiento.

   Esto normalmente se hace desde el menú de Ajustes de su teléfono. Le aconsejamos que consulte las instrucciones de uso de su teléfono, por ejemplo, en emparejamiento.

3. El otro dispositivo (teléfono móvil) solicitará un código pin.

   El código pin del Streamer es 0 0 0 0 (cuatro ceros).

4. Una vez emparejados, el teléfono móvil normalmente mostrará un icono de auricular; al mismo tiempo, el indicador de emparejamiento del Streamer estará en azul fijo.

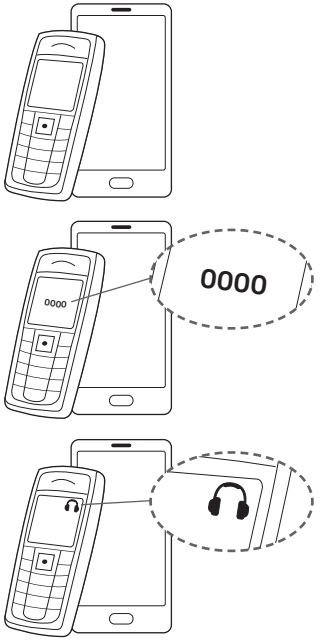

Cargar el Streamer

Indicador ON/OFF

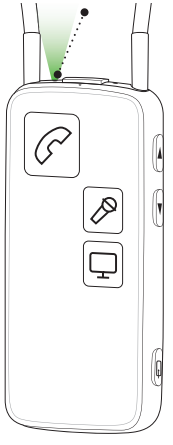

El Streamer utiliza una batería recargable. Recomendamos que cargue el Streamer una vez al día para obtener el máximo rendimiento.

Conecte el cable del cargador incorporado en el conector micro USB en la parte inferior del Streamer **(A)**. No olvide conectar el cargador a una toma de corriente.

Durante la carga, cuando se enciende, se iluminará un indicador en verde intermitente en la parte superior. Una vez que esté completamente cargado, el indicador se mostrará en verde fijo.

Durante la carga, cuando se apaga, se iluminará un indicador en verde intermitente en la parte superior. Cuando esté totalmente cargado, el indicador se apagará.

NOTA IMPORTANTE

Cuando cargue el Streamer, utilice la fuente de alimentación original suministrada de 5,0V/1A con marcación de seguridad de la CE.

Estado	Frontal	Descripción
		En carga, cuando está apagado, el indicador de estado parpadeará en verde.
		En carga, cuando está encendido (o en uso), el indicador de estado cambiará entre verde fuerte y verde suave.

Intermitente Se desvanece

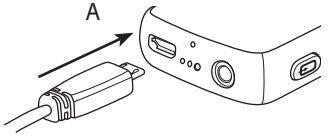

NOTA IMPORTANTE

Durante la carga, el indicador de carga debería estar iluminado como se describe en este manual. Si el indicador de carga no está iluminado como se indica, desconecte el dispositivo del cargador y consulte con su audioprotesista.

Indicador de batería baja

El Streamer indicará que tiene poca batería (aproximadamente 20 minutos de capacidad restante) con una luz roja fija, y que tiene la batería muy baja (aproximadamente 5 minutos de capacidad restante) con una luz intermitente roja.

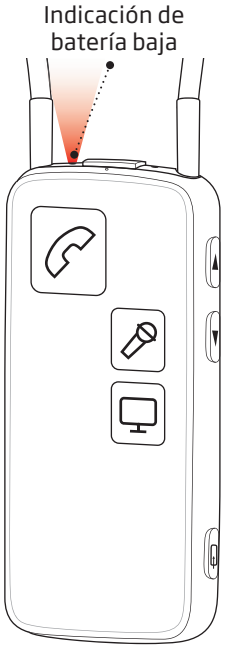

Estado	Frontal	Descripción
		Batería baja: quedan 20 minutos de capacidad cuando se transmite a los audífonos.
		Batería muy baja: quedan 5 minutos de capacidad cuando se transmite a los audífonos.

Fija Se desvanece

NOTA IMPORTANTE

La batería no debe descargarse por completo. Mantener la batería completamente cargada prolongará la capacidad de la batería. La batería no puede ser sustituida por el usuario.

Capacidad de la batería y tiempo de carga	
Capacidad de la batería usando el cordón para el cuello	Hasta 10 horas de uso diario normal: 2 horas con teléfono, 6 horas de televisión y 2 horas en reposo.
Capacidad de la batería sin usar el cordón para el cuello	Hasta 5 horas de uso diario normal: 1 hora con teléfono, 3 horas de televisión y 1 hora en reposo.
Tiempo de carga de la batería	2 horas para una carga completa, usando la fuente de alimentación incluida.
Mando a distancia	Si el Streamer se apaga, el mando a distancia del audífono funcionará durante un máximo de seis meses con una carga completa.
Vida útil de la batería	La batería del Streamer durará hasta más de dos años si se carga completamente una vez al día. Su audioprotesista puede sustituir la batería.

Eliminar emparejamientos

Si tiene algún problema con los emparejamientos, puede borrarlos todos pulsando el botón ON/OFF y el botón subir volumen al mismo tiempo durante tres segundos.

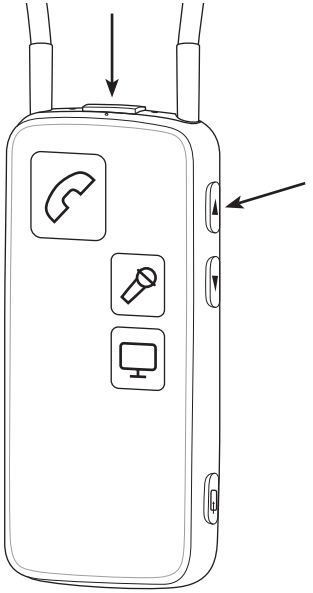

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer en modo de emparejamiento
		Emparejamiento completado
		Streamer encendido

Fija Intermitente

Electricidad estática
Si el Streamer se expone a una descarga electroestática, es decir, electricidad estática, puede dejar de transmitir. El Streamer se reiniciará por defecto y podrá reactivar su transmisión.

Para obtener información detallada sobre cómo establecer conexiones de transmisión específicas, consulte "Funciones" en este manual.

Limpieza y mantenimiento

El Streamer es un dispositivo sellado que requiere muy poco mantenimiento. Cualquier suciedad, humedad o grasa debe limpiarse usando un paño suave y seco. Se recomienda que limpie su Streamer regularmente. La entrada para micrófono y los conectores de entrada de audio, el cordón para el cuello y el cargador deben mantenerse limpios de suciedad o polvo.

NOTA IMPORTANTE
Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el Streamer. El Streamer y el cordón para el cuello no deben lavarse ni sumergirse en agua ni otros líquidos.

Funciones principales

La interfaz de usuario del Streamer ha sido diseñada para proporcionarle el mejor uso diario posible en las siguientes situaciones:

1. Uso de un teléfono móvil a través de Bluetooth*;

Uso de la solución telefónica ConnectLine (se vende por separado) con un teléfono fijo analógico*.

2. Uso del micrófono de ConnectLine (se vende por separado) para mejorar sus posibilidades de oír a un interlocutor elegido a cierta distancia, o en situaciones muy ruidosas.

3. Uso de la solución ConnectLine TV (se vende por separado) para transmitir de forma inalámbrica el sonido de la televisión a sus audífonos*.

* Convirtiendo el Streamer y los audífonos en un auricular inalámbrico

Teléfono móvil

Para poder recibir o hacer llamadas mientras usa el Streamer, asegúrese de que el Streamer y el teléfono móvil han sido emparejados, están encendidos y dentro del alcance (10 metros). Su teléfono móvil a menudo indicará que está conectado al Streamer con un pequeño icono de auricular.

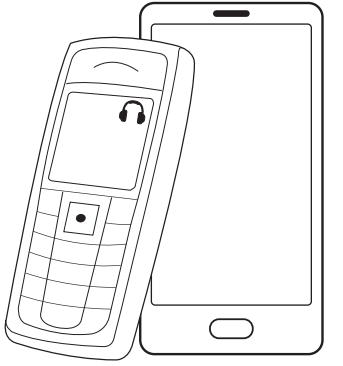

Cómo responder una llamada
Asegúrese de que puede hablar al micrófono del Streamer.

Cuando su teléfono móvil suene, escuchará una alerta de llamada entrante en sus audífonos. Al mismo tiempo, el botón de teléfono del Streamer y el indicador de estado parpadearán en verde.

Pulse el botón del teléfono en el Streamer brevemente para responder la llamada.
Escuchará un aviso de confirmación en sus audífonos.
El botón de teléfono y el indicador de estado estarán en verde fijo.

Para finalizar la llamada, simplemente pulse el botón de teléfono brevemente en el Streamer.

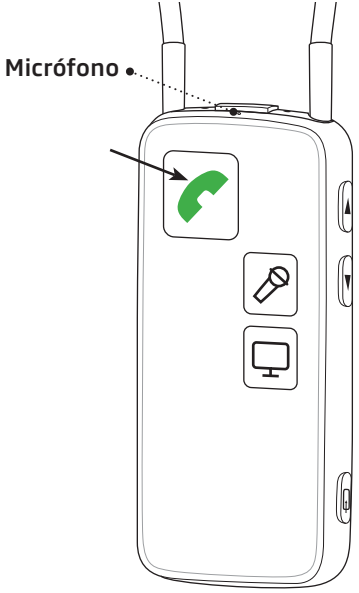

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer encendido y listo
		El indicador de teléfono y el de estado parpadean en verde. Escuchará un tono de llamada entrante en sus audífonos.
		Cuando se conecte la llamada, escuchará un tono que indica que la llamada se ha respondido; ahora puede escuchar y hablar con la otra persona.

Fija Intermitente

Cómo hacer una llamada
Asegúrese de que puede hablar al micrófono del Streamer.

Para realizar una llamada, solo deberá utilizar el teléfono móvil. No necesita hacer nada en el Streamer. Simplemente, marque el número como lo haría normalmente para hacer una llamada; la llamada se conectará automáticamente con el Streamer.

El botón de teléfono del Streamer y el indicador de estado en la parte superior se pondrán en verde, y escuchará un aviso de confirmación en sus audífonos, indicando que la llamada está conectada a través de su Streamer y sus audífonos.

Para finalizar la llamada, simplemente pulse el botón "finalizar llamada" en el teléfono o brevemente el botón de teléfono en Streamer.

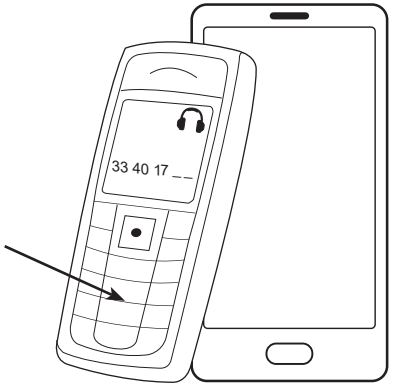

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer encendido y listo
		Cuando la llamada se conecte, escuchará un tono que le indica que la llamada está conectada; podrá escuchar y hablar con la otra persona.

● Fija ◐ Intermitente

Personalización de las funciones de teléfono móvil
Su audioprotesista podrá habilitar o deshabilitar las siguientes funciones del teléfono móvil.

Rechazar llamada – activada de forma predeterminada
Puede rechazar una llamada entrante pulsando brevemente el botón bajar volumen en el Streamer.

Marcación por voz – activada de forma predeterminada
Al pulsar brevemente el botón de teléfono se habilitará la marcación por vos (si es compatible con su teléfono móvil y no está dentro del alcance de un adaptador de teléfono ConnectLine).

Marcar el último número – activada de forma predeterminada
Al mantener pulsado el botón de teléfono, se activará la marcación del último número (si es compatible con el teléfono móvil).

Transferir llamada – activada de forma predeterminada
Al mantener pulsado el botón de teléfono, se transferirá una llamada al teléfono móvil.

Todos los botones frontales responden a una llamada – activada de forma predeterminada
Si está desactivada, solo el botón de teléfono en el Streamer responderá a llamadas.

Habilitar conexiones entrantes (A2DP) – activada de forma predeterminada
Si está habilitada, otros dispositivos como iPods, ordenadores y teléfonos móviles pueden activar la transmisión de audio, por ejemplo, alertas de mensajes de texto entrantes o música iniciada en un teléfono móvil emparejado y conectado.

Solución telefónica ConnectLine

El Streamer puede usarse también como teléfono fijo analógico tradicional usando una solución telefónica ConnectLine, que está disponible como accesorio independiente.

Para obtener más información sobre cómo usar la solución telefónica ConnectLine, consulte las instrucciones de uso incluidas con el Adaptador de teléfono ConnectLine.

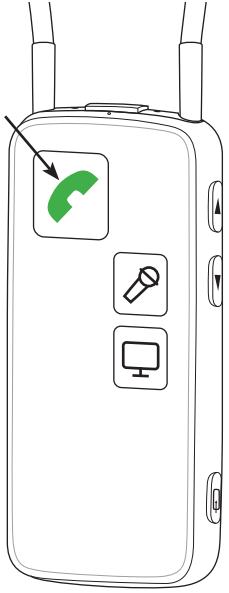

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer encendido y listo
		Streamer conectado: puede escuchar y hablar con la otra persona.

● Fija

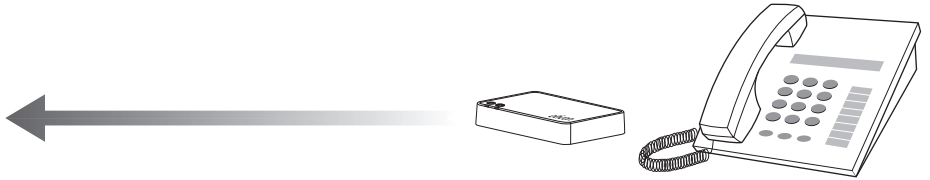

Micrófono ConnectLine

Como accesorio independiente, existe disponibilidad de un micrófono ConnectLine. El habla de la persona que lleva el micrófono se transfiere a través del Streamer a la persona que lleva los audífonos Oticon.

Para obtener más información sobre cómo usar la solución de micrófono ConnectLine, consulte las Instrucciones de uso incluidas con el micrófono ConnectLine.

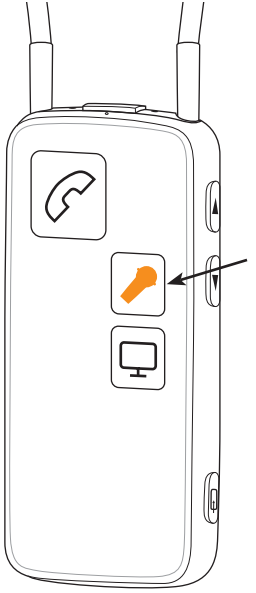

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer encendido y listo
		Cuando se conecta al micrófono, escuchará un sonido del micrófono en los audífonos.

Fija

Solución para televisión ConnectLine

Como accesorio independiente, existe disponibilidad de una solución para televisión ConnectLine, que transmite el sonido desde un televisor a sus audífonos Oticon a través del Streamer.

Para obtener información sobre cómo usar la solución para televisión ConnectLine, consulte las Instrucciones de uso incluidas con el Adaptador de televisión ConnectLine.

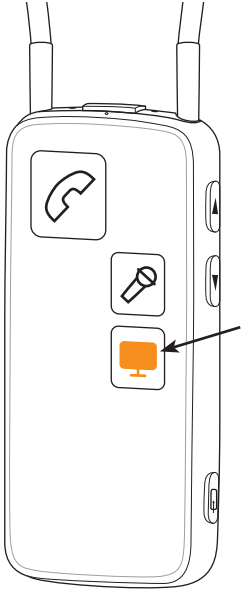

Estado	Frontal	
		Streamer encendido y listo
		Conectar al televisor
		Streamer conectado: sonido desde el televisor a los audífonos.

Fija Intermitente

Aplicación ConnectLine

La aplicación para iPhone®, iPad®, iPod touch® y dispositivos Android™ ofrece una forma intuitiva y discreta de controlar los audífonos y el sistema ConnectLine. Además, ofrece la posibilidad de personalizar las funciones del sistema ConnectLine.

Disponible App Store® y en Google Play™.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Para obtener información sobre la compatibilidad, visite www.oticon.es/compatibility.

El uso de la etiqueta Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente con el producto de Apple identificado en la etiqueta y ha sido certificado por el desarrollador para adaptarse a los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar a su rendimiento inalámbrico.

Funciones secundarias

El Streamer puede usarse con una amplia gama de periféricos estándar, como reproductores de MP2, ordenadores, etc.

Se aplican las siguientes prioridades.

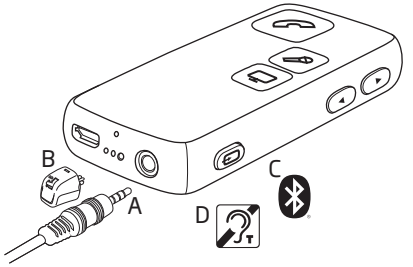

A	Prioridad 1	Mini jack de entrada/salida (si está conectado)	Pulse brevemente el selector AUX
B	Prioridad 2	FM (si está conectado)	Pulse brevemente el selector AUX
C	Prioridad 3	Bluetooth inalámbrico (integrado)	Pulse brevemente el selector AUX
D	Prioridad 4	Receptor de bobina de inducción (integrado)	Mantenga pulsado el selector AUX durante 2 segundos

Cable de música o audio

Insertar y conectar el cable mini jack incluido le permite escuchar música/audio desde una amplia gama de dispositivos.

Para escuchar audio desde su dispositivo, pulse el selector AUX brevemente. Cuando se inserta el cable, la transmisión se iniciará automáticamente.

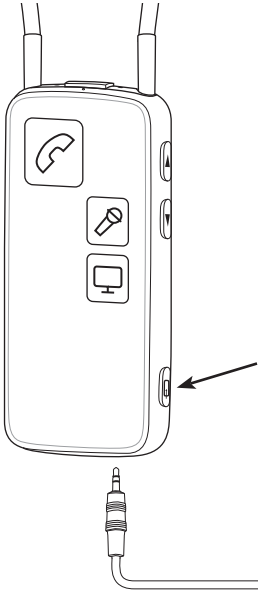

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer encendido y listo
		Escuchará un tono de confirmación seguido del sonido del dispositivo.

Fija

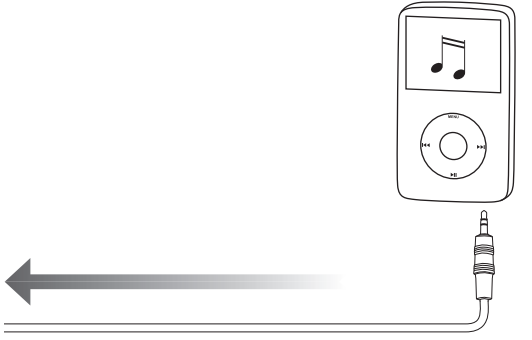

Cable para auriculares

Asegúrese de que puede hablar al micrófono del Streamer.

Insertar y conectar el cable mini jack incluido y el cable divisor de auricular incluido le permite usar el Streamer como un auricular con su ordenador.

Para usar la función de auricular, pulse el selector AUX brevemente.

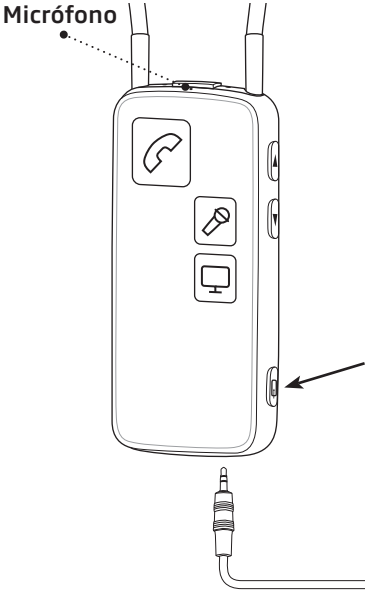

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer encendido y listo
		Escuchará un tono de confirmación; ahora puede escuchar y hablar con la otra persona.

Fija

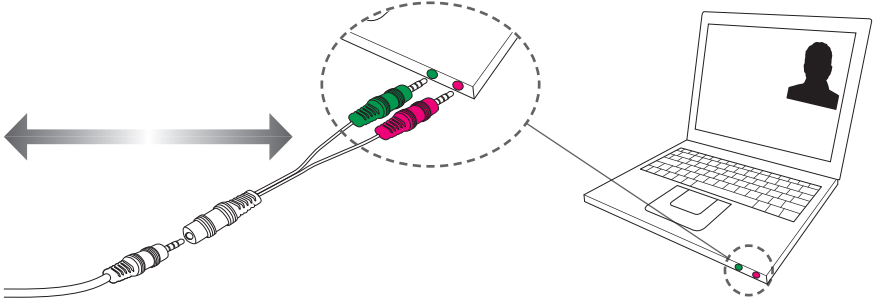

Música o audio inalámbrico

Para escuchar música o audio de forma inalámbrica, por ejemplo desde un reproductor MP2 o un ordenador con Bluetooth integrado, asegúrese de que el dispositivo haya sido emparejado con su Streamer, que ambos estén encendidos y dentro del alcance (unos 10 metros).

Para escuchar música, por ejemplo desde un dispositivo móvil, pulse el selector AUX antes de iniciar el reproductor de música.

<u>Habilitar conexiones automáticas – desactivada de forma predeterminada</u>
Si su audioprotesista lo habilita, los iPods, ordenadores y teléfonos móviles pueden activar automáticamente la transmisión de audio. Por ejemplo, las alertas de mensajes de texto entrantes o la música iniciada desde un teléfono móvil emparejado y conectado.

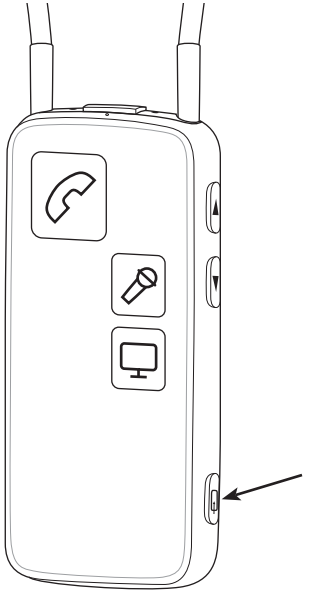

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer encendido y listo
		Streamer conectando con dispositivo de audio o música.
		Cuando se conecte, escuchará un tono de confirmación seguido del sonido del dispositivo.

Fija Intermitente

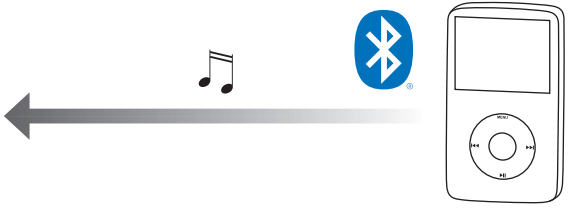

Auriculares - inalámbricos

Asegúrese de que puede hablar a la entrada del micrófono del Streamer.

Cuando se empareje con un ordenador, asegúrese de que el Streamer está emparejado como dispositivo auricular.

Para usar la función de auricular, el control de la llamada se realiza desde el ordenador.

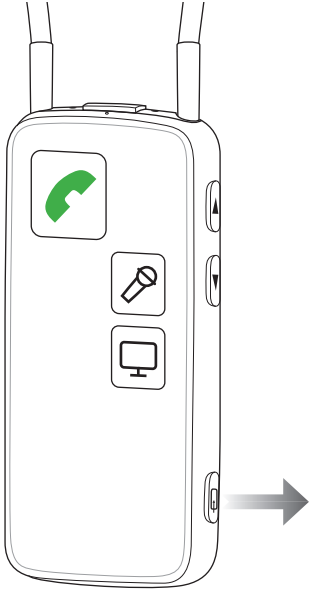

Estado	Delante	Descripción
		Streamer encendido y listo
		Streamer conectando con dispositivo de audio o música.
		Cuando se conecte, escuchará un tono de confirmación seguido del sonido del dispositivo.

Fija Intermitente

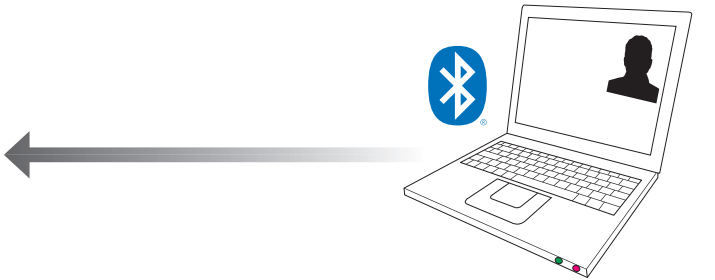

Bobina de inducción (integrada)

El Streamer cuenta con un receptor de bobina de inducción integrado (T-coil).

Para recibir sonido desde el receptor de bobina de inducción, mantenga pulsado el selector AUX durante 2 segundos.

Tenga en cuenta: si lo desea, la operación puede cambiarse de forma que la bobina de inducción pueda activarse mediante una pulsación breve.

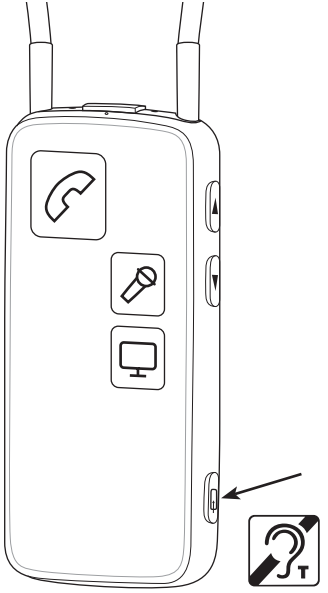

Estado	Delante	Descripción
		Streamer encendido y listo
		Cuando se conecte, escuchará un tono de confirmación seguido del sonido del sistema de bucle magnético.

Fija

Receptor FM (opcional)

Puede conectar un receptor FM en el conector de clavijas Euro en la parte inferior del Streamer. El receptor se usa para recibir señales FM desde un transmisor FM, que llevará normalmente el profesor del colegio.

Simplemente conecte el receptor FM y pulse brevemente el selector AUX. Cuando el transmisor y el receptor FM se sincronizan y están en el mismo canal, la señal FM será recibida en los audífonos.

Si su receptor FM tiene un interruptor para alternar, posicione el interruptor en la posición OO.

Estado	Frontal	Descripción
		Streamer encendido y listo Receptor FM encendido y preparado para la sincronización de canal.
		Cuando se conecte, escuchará un tono de confirmación seguido del sonido del dispositivo.

Fija

NOTA IMPORTANTE

Asegúrese de que el Streamer está encendido pero no transmitiendo sonido a los audífonos cuando se requiera la sincronización de canal FM.

⚠ Advertencias

Por seguridad y para garantizar un uso correcto, familiarícese con las siguientes advertencias generales cuando utilice su Streamer Pro. Consulte con su audioprotesista si experimenta funcionamientos no previstos o incidentes graves con su Streamer Pro durante el uso o a causa de su uso. Su audioprotesista le ayudará a gestionar los problemas y, cuando corresponda, a informar al fabricante y/o las autoridades nacionales.

Conexión con equipos externos
La seguridad de uso del Streamer Pro cuando se conecta a equipos externos con un cable de entrada auxiliar o con un cable USB directamente viene determinada por la fuente de señal externa. Cuando está conectado a equipos enchufados a la red eléctrica, dichos equipos tienen que cumplir las normas de seguridad IEC-62368-1 u otras equivalentes.

Batería recargable
No intente abrir el Streamer ya que puede dañar la batería.

Nunca intente sustituir la batería. Si tiene que sustituir la batería, devuelva el dispositivo al proveedor. Si existen signos de manipulación, la garantía de reparación queda anulada.

A la hora de recargar las baterías con un cable USB, la seguridad viene determinada por la fuente de alimentación externa. Cuando está conectado a equipos enchufados a la red eléctrica, dichos equipos tienen que cumplir las normas de seguridad IEC-62368-1 u otras equivalentes.

Riesgo de asfixia y de tragarse las pilas u otras piezas pequeñas
El Streamer, sus componentes y las baterías deben mantenerse fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que pueda tragárselos o lesionarse con ellos de cualquier otra manera.

En caso de ingestión de la batería o de un componente pequeño, acuda inmediatamente a un médico.

Control cruzado
Mantenga su Streamer fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que pueda manipularlo para asegurar su seguridad personal y evitar un uso incorrecto.

Uso del Streamer con el cordón para el cuello
Si por accidente el cordón para el cuello queda atrapado en algo mientras se lleva puesto, está diseñado para abrirse automáticamente. Por tanto, no intente acortarlo ni modificarlo de forma no autorizada. El cordón para el cuello no debe usarse para niños que pesen menos de 11 kg.

Calor y productos químicos
El Streamer no debe exponerse nunca a calor extremo. Por ejemplo, no lo deje en un vehículo aparcado al sol. No seque el Streamer en un microondas, ni en ningún tipo de horno.

Los productos químicos que contienen los cosméticos, lacas, perfumes, lociones para después del afeitado, cremas solares y repelentes de insectos pueden dañar el Streamer. Retire siempre el Streamer antes de usar estos productos y espere a que se sequen antes de volver a usarlo.

Radiografía/TAC/RM/TEP, electroterapia y cirugía
No lleve Streamer cuando vaya a hacerse una radiografía, un TAC / RM / TEP, o a someterse a electroterapia o una intervención quirúrgica. El Streamer puede dañarse si se expone a campos intensos.

Implantes activos
El Streamer Pro ha sido exhaustivamente probado y clasificado como adecuado para la salud humana según las normas internacionales sobre exposición humana (coeficiente de absorción específica – SAR), potencia electromagnética inducida y voltajes en el cuerpo humano. Los valores de exposición están

⚠ Advertencias

muy por debajo de los límites de seguridad internacionalmente aceptados en cuanto al SAR, la potencia electromagnética inducida y los voltajes en el cuerpo humano, definidos en las normas sobre salud humana y coexistencia con implantes médicos activos, como marcapasos y desfibriladores de corazón.

Posibles efectos secundarios
En algunos casos poco frecuentes, los materiales no alergénicos del Streamer pueden causar irritación de la piel u otros efectos secundarios.

Consulte a su médico si nota cualquier efecto.

Uso en tráfico
El Streamer puede distraerle. Esté pendiente de su entorno mientras usa el Streamer.

Consulte la legislación nacional sobre el uso de dispositivos de comunicación al volante.

Uso en aviones
Su Streamer contiene Bluetooth. No utilice su Streamer a bordo de una aeronave, a menos que se lo permita específicamente el personal de vuelo.

Explosión
El Streamer es seguro si se utiliza en condiciones normales de uso. No obstante, no se ha sometido a pruebas de comportamiento en atmósferas explosivas según normas internacionales.

Por lo tanto, no use el Streamer en entornos con peligro de explosión, por ejemplo, minas, entornos ricos en oxígeno o zonas donde se manipulen anestésicos inflamables.

Interferencias
Su Streamer ha superado pruebas exhaustivas de interferencias de acuerdo con las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, pueden producirse interferencias entre el Streamer y otros dispositivos (como algunos teléfonos móviles, dispositivos de banda ciudadana, alarmas de tiendas y otros dispositivos inalámbricos). En caso de interferencias, aumente la distancia entre el Streamer y el equipo en cuestión.

Uso de accesorios de terceros
Utilice solo accesorios, transductores o cables suministrados por el fabricante. Los accesorios incompatibles pueden resultar en una menor compatibilidad electromagnética (EMC) del dispositivo.

Carga
Para evitar posibles daños durante el almacenamiento, cargue la batería del Streamer Pro cada 6 meses.

Compatibilidad con teléfonos móviles
Consulte www.oticon.es/compatibility para ver una lista de teléfonos móviles que han sido probados exhaustivamente por Oticon, y se ha encontrado que cumplen con los requisitos mínimos para la compatibilidad de ConnectLine en el momento de la prueba. Sin embargo, Oticon no se responsabiliza de dicha compatibilidad en general. Específicamente, Oticon no será responsable de la incompatibilidad que resulte de actualizaciones futuras de los teléfonos móviles, ni de los casos de incompatibilidad no cubiertos por y/o encontrados en estas pruebas. Oticon no asume ninguna responsabilidad financiera en términos de reembolso de los teléfonos móviles que no funcionen como se espera. Antes de comprar un nuevo teléfono móvil, le aconsejamos que consulte la lista anteriormente mencionada.

Condiciones de uso

Condiciones ambientales de funcionamiento	Temperatura: De +10°C a 45°C Humedad: <85% de humedad relativa, sin condensación Presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa
Condiciones de transporte y almacenamiento	La temperatura y la humedad no deben superar los valores indicados durante períodos largos de transporte y almacenamiento. Temperatura: De -20°C a +60°C Humedad: <85% de humedad relativa, sin condensación Presión atmosférica: De 700 hPa a 1060 hPa

Garantía internacional

Su dispositivo está cubierto por una garantía internacional limitada del fabricante durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación y materiales del dispositivo en sí, pero no de los accesorios como las pilas, cables, fuentes de alimentación, etc. Los problemas derivados de un uso o un cuidado inadecuado, incorrecto o excesivo, accidentes, reparaciones a cargo de personas no autorizadas, exposición del audífono a condiciones corrosivas, cambios físicos en el oído, daños provocados por objetos extraños introducidos en el dispositivo o ajustes incorrectos no están cubiertos por la garantía y podrían anularla. Bajo esta garantía, el fabricante elegirá, a su única discreción, si reparar el dispositivo, o sustituirlo con un modelo equivalente. Esta garantía no afecta a los derechos legales que le puedan ser de aplicación conforme a la legislación nacional sobre bienes de consumo. Es posible que su audioprotesista le haya expedido una garantía más amplia que esta. Consulte con él si necesita más información.

Si necesita asistencia técnica
Lleve su Streamer Pro a su audioprotesista, quien seguramente podrá resolver los problemas más sencillos y realizar ajustes de forma inmediata. Su audioprotesista puede ayudarle a obtener el servicio de garantía del fabricante. Su audiólogo protésico puede cobrarle una tarifa por sus servicios.

Garantía

Certificado

Nombre del propietario: _____

Audioprotesista: _____

Dirección del audioprotesista: _____

Teléfono del audioprotesista: _____

Fecha de compra: _____

Período de garantía: _____ Mes: _____

N.º de serie: _____

Información técnica

Modelo	Streamer Pro 1.3
Número GTIN	05707131379399

El Streamer contiene un transceptor de radio con tecnología de inducción magnética de corto alcance, que trabaja a una frecuencia de 3,84 MHz. La potencia del campo magnético del transmisor es muy débil y siempre por debajo de 15 nW (normalmente por debajo de 15 dBuA/m a una distancia de 10 metros).

El Streamer contiene un transceptor de radio que usa Bluetooth a 2,4 GHz. El transmisor de radio es débil y siempre está por debajo de 10mW igual a 10 dBm en una potencia radiada total.

El Streamer cumple las normas internacionales relativas a los transmisores de radio, la compatibilidad electromagnética y a la exposición de las personas.

Debido al reducido tamaño del Streamer, todas las marcas de homologación relevantes se encuentran en este documento.

Encontrará más información en: Las hojas de datos técnicos (TD) en www.oticon.es.

EE. UU. y Canadá
Este dispositivo contiene un módulo de radio con los siguientes números de certificación ID:

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las reglas FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y
2. este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota

Los cambios o modificaciones realizados al equipo que no estén aprobados expresamente por la parte responsable correspondiente, podrían anular la autoridad del usuario para manejarlo.

El fabricante declara que este dispositivo cumple con requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Este dispositivo médico cumple con la Directiva para dispositivos médicos (UE) 2017/745.

La declaración de conformidad puede obtenerse del fabricante.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global

Los residuos de los equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con la normativa local.

Complies with IMDA Standards DA103820

Descripción de los símbolos y abreviaturas usados en este manual	
⚠	**Advertencias** El texto marcado con un símbolo de advertencia debe ser leído antes de usar el dispositivo.
	Fabricante El dispositivo ha sido fabricado por el fabricante cuyo nombre y dirección se indican junto al símbolo. Indica el fabricante del dispositivo médico, como definen las Directivas de la UE 2017/745/CEE y 2017/746.
CE	**Marca CE** El dispositivo cumple con todas las regulaciones y directivas requeridas por la UE.
	Residuos electrónicos (RAEE) Reciclar los audífonos, accesorios o baterías según la normativa local. Los usuarios de audífonos pueden devolver los residuos electrónicos a su audiólogo protésico para su eliminación. Los equipos electrónicos están cubiertos por la Directiva 2012/19/EU sobre residuos y equipos eléctricos (RAEE).
	Marca de cumplimiento regulatorio (RCM) El dispositivo cumple con los requisitos sobre seguridad eléctrica, CEM y el espectro de radio para los dispositivos suministrados al mercado australiano o neozelandés.
	Uso en interiores Solo para uso en interiores.
	Doble aislamiento La fuente de alimentación tiene doble aislamiento. Esto significa un riesgo muy bajo averías individuales.
Made for iPhone | iPad | iPod	**Etiquetas Made for Apple** El dispositivo es compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Descripción de los símbolos y abreviaturas usados en este manual	
Bluetooth®	**Logo de Bluetooth** Marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. cuando cualquier uso de la misma requiera una licencia.
GTIN	**Número de elemento comercial global** Un número único global de 14 dígitos usado para identificar productos médicos incluyendo el software de un dispositivo médico. El GTIN en este folleto está relacionado con el firmware del dispositivo médico. El GTIN en la etiqueta de embalaje regulatoria está relacionado con el hardware del dispositivo médico.
Complies with IMDA Standards DA103820	**Etiqueta IMDA Singapur** El dispositivo cumple los estándares y las especificaciones publicadas por Info-Communications Media Development Authority (IMDA) y que es compatible con las redes de telecomunicación públicas en Singapur y no causa interferencias de radiofrecuencia en otras redes de radiocomunicación autorizadas.

Descripción de otros símbolos utilizados en las etiquetas	
	Mantener seco Indica un dispositivo médico que necesita ser protegido de la humedad.
	Símbolo de precaución Consulte las instrucciones de uso para ver las advertencias y precauciones.
REF	**Número de catálogo** Indica el número de catálogo del fabricante para que el dispositivo médico se pueda identificar.
SN	**Número de serie** Indica el número de serie del fabricante, de modo que se pueda identificar un dispositivo médico específico.
	Símbolo de reciclaje de baterías Símbolo de reciclaje de baterías de iones de litio
5,0 V, ⎓ 500 mA.	**Entrada de toma de alimentación** Indica la velocidad a la que se envía alimentación desde la fuente de alimentación a su dispositivo.
MD	**Dispositivo médico** El dispositivo es un dispositivo médico.
	Símbolo TELEC Japón Marcado para equipo de radio certificado.
	Etiqueta ICASA Sudáfrica El dispositivo tiene licencia para su comercialización en Sudáfrica.

219928ES / 2020.03.27 / v1

219928ES / 2020.03.27 / v1

219928ES / 2020.03.27 / v1

oticon
life-changing **technology**