



Signolux direkte sender

Signolux direkte sender er en af Signolux-systemets trådløse alarmsendere. Den direkte sender forbindes med kabel til signalgivende enheder fx dørklokke, porttelefon, fastnettelefon, kontaktmåtte mv.

Når den direkte sender modtager et signal fra fx dørklokken, sendes signalet trådløst til en eller flere af Signolux-systemets alarmmodtagere.


Signolux direkte sender fungerer med alle Signolux-alarmmodtagere:

- Signolux fyrtårn
- Signolux lys- og lyd giver
- Signolux trådløs vibrator
- Signolux lysgiver
- Signolux vækkeur og alarmmodtager
- Signolux gateway til smartphones

Signolux direkte sender kan indstilles til et ubegrænset antal kanaler, hvilket gør det muligt at have op til flere installationer i nærheden af hinanden.

Senderen drives enten af tre AAA-batterier eller tilsluttes en 230V stikkontakt.

Signolux direkte sender 300-10-001-00

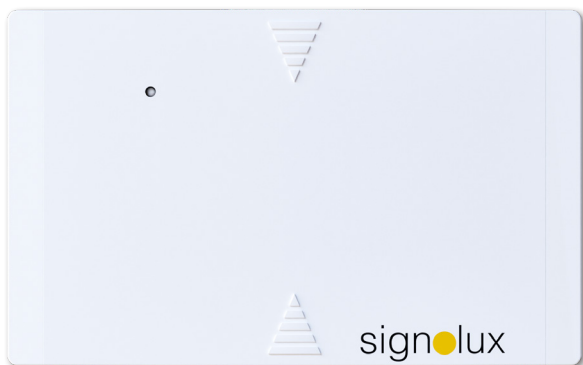

Specifikationer

Signaloverførsel	FM 868,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Strømforsyning	Ja
Batterier	3 stk. 1,5V AAA batterier
Input	2,5 mm jack (kabeltilslutning) 3,5 mm jack (tilbehør, kontaktmåtte osv.) RJ45 (telefonlinje) Strømforsyning
Mål (hxbxd)	75 x 122 x 38 mm
Vægt	128 g (uden batterier)
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

Tilbehør



Telefonforbindelses-
ledning, 25 cm
392-88-166-00



Alkaline 1,5 V
AAA-batteri
3 stk. er nødvendigt
370-40-072-04



Strømforsyning
300-10-103-00