


Smartphone Sensor

Puzzle Pro lyssensor

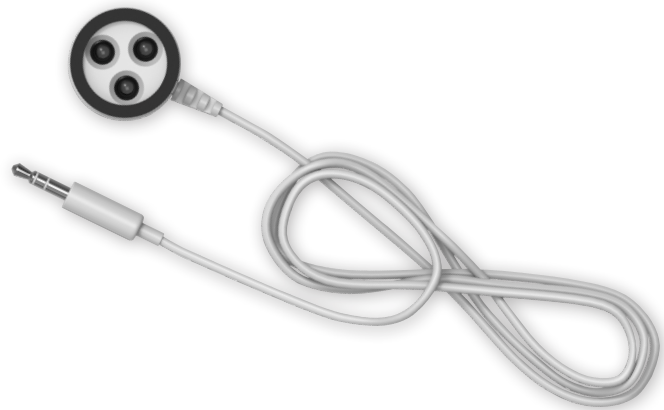

Beskrivelse

Smartphone Sensor er Puzzle Pro systemets lyssensor. Den registrerer, når en smartphone ringer, en sms eller notifikation modtages, alarmeren ringer osv.

Sensoren lægges på mobiltelefonens display og aktiveres, når skærmen lyser op, fx når telefonen ringer. Sensoren kan også bruges på en tablet.

Smartphone Sensor skal tilsluttes enten Detect Pro, Flash Pro, Call Pro eller Charger for PocketVib Pro, og brugeren får besked via kraftige lysblink, frekvenstilpasset og forstærket lyd eller vibrationer.

Specifikationer



Sensortype	Optisk
Lyssensitivitet	Synligt lys > 3 lux i længere end 2 sek.
Stik	3,5 mm jack (Detect Pro, Call Pro, Flash Pro eller Charger for PocketVib Pro)
Mål (HxØ)	14 x 22 mm
Længde af ledning	80 cm
Vægt	8 gram
Temperatur	0° C - 40° C
Farve	Hvid
Materiale	ABS plast

