



## Trådløst kommunikationssystem

### Beskrivelse

Linkx TG-300 er et trådløst kommunikationssystem, der er udviklet til, at fx turistguider og foredragsholdere kan levere en klar og tydelig tale til besøgende. Flere grupper kan vises rundt samtidigt.

### Simpel opsætning med flere mikrofonløsninger

TG-300 kommunikationssystemet består af en sender, der leveres med en clipsmikrofon, og en modtager, der leveres med en et-øres hovedtelefon. Som tilbehør fås andre mikrofonløsninger, ligesom vi også tilbyder en halsslynge til modtageren (ideelt for personer med telespole i høreapparatet).

### Lille, let og brugervenlig

TG-300 er yderst kompakt og vejer kun 17g, hvilket gør det komfortabelt at bære den under en hel rundvisning. TG-300 har et moderne design, LCD-display og brugervenlige knapper.

### Lang batteritid

Det indbyggede batteri giver mere end 18 timers drift på en enkelt opladning. Tilslut MicroUSB-rejseopladeren for hurtigt og nemt at lade enheden. Modtageren har en energisparefunktion og slukker automatisk efter 20 min., hvis intet signal modtages.



Museum



Vandreturer



Seminar



Seværdigheder



Høreforeninger



Fabrikker



## Linkx TG-300

### Specifikationer

Modulering	Bredbånds-FM	
Frekvensområde	UHF 863-865 MHz	
Normal/høj afvigelse	±20KHz / ±40KHz	
Frekvensrespons	40KHz ~ 18KHz	
Dynamisk område	> 80 dB	
THD ved 1KHz	< 1%	
Dækning	100 m (åbent område)	
Driftstemperatur	-10 °C ~ 50 °C	
	<b>TG-300T sender</b>	<b>TG-300R modtager</b>
RF udgangseffekt	10 mW	-
Antennetype	Stavantenne	Afhænger af frekvensbåndet
3,5 telefonstik	Mikrofon-indgang	Hovedtelefon-udgang
Driftstid	12 timer	18 timer
Batteritype	Genopladeligt 1300 mA 3,7V Li-Polymer-batteri	
Opladningskilde	DC 5V mikro-USB	
Opladningstid	< 6 timer	
LCD-display	Kanal, batteriindikator, lås, lydstyrke	
Godkendelser	CE FCC	
Størrelse	(H) 82,6 x (B) 40 x (D) 12 mm Antennelængde ikke inkl.	(H) 82,6 x (B) 40 x (D) 12 mm
Vægt	49 g	

### Opladningsmuligheder



TC-12, Lader og opbevaringstaske til 12 enheder  
202-05-105-00




TC-35, Lader og opbevaringstaske til 35 enheder  
202-05-106-00

### Tilbehør



LM-15 lapelmikrofon  
890-15-045-00

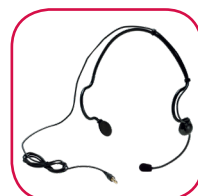

HM-20 hovedmikrofon  
890-52-118-00



LW-90 halsslynge  
(til brug med høreapparater med telespole)  
890-52-121-00



EP-01 et-øres hovedtelefon  
890-88-632-00



Li-1300, Genopladeligt Li-Polymer-batteri  
374-88-061-00



USB til mikro USB-kabel  
384-88-013-00



Bæresnor  
384-88-119-00